
2004 / 1

Betjeningsvejledning / Manual

Texas Garden Groom

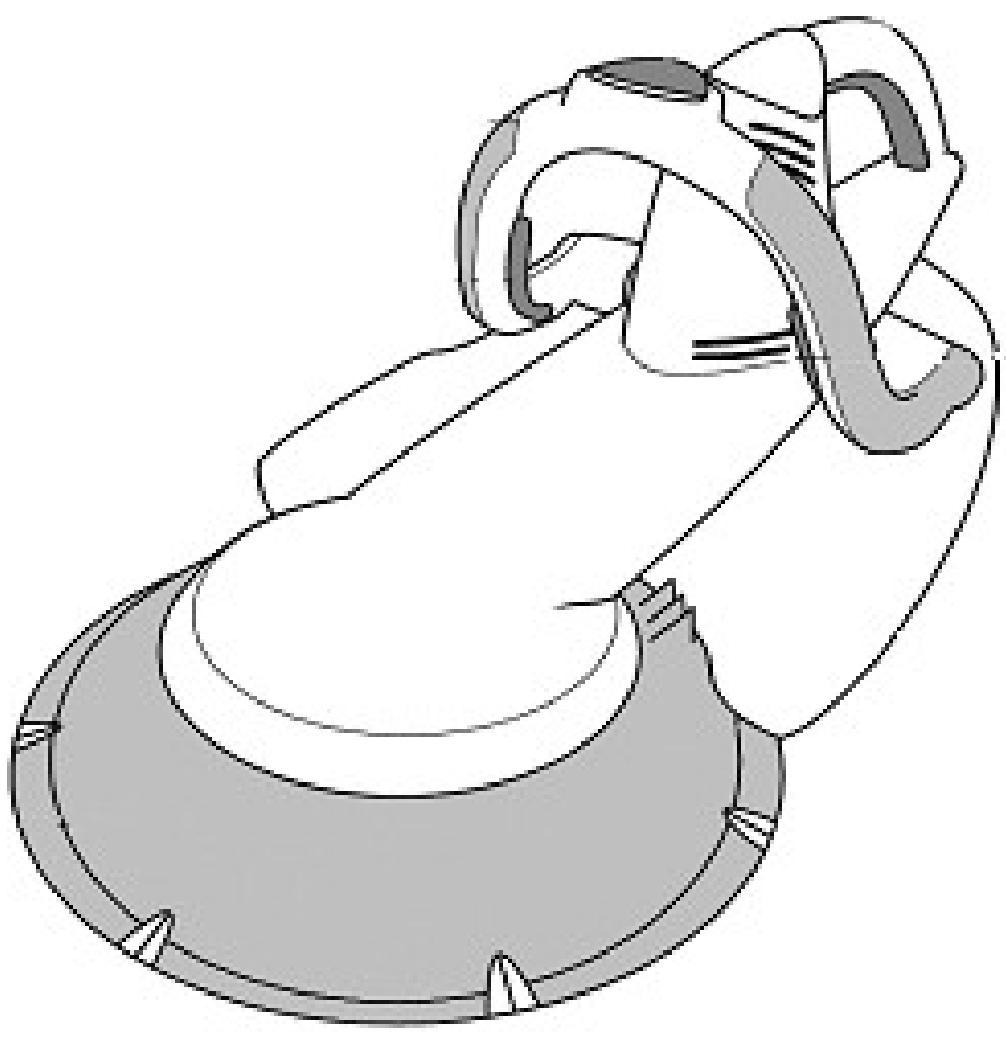


Dansk


English


Svensk

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2 - Højby - 5260 Odense C
Tel: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558
post@texas.dk - www.texas.dk

Texas Garden Groom

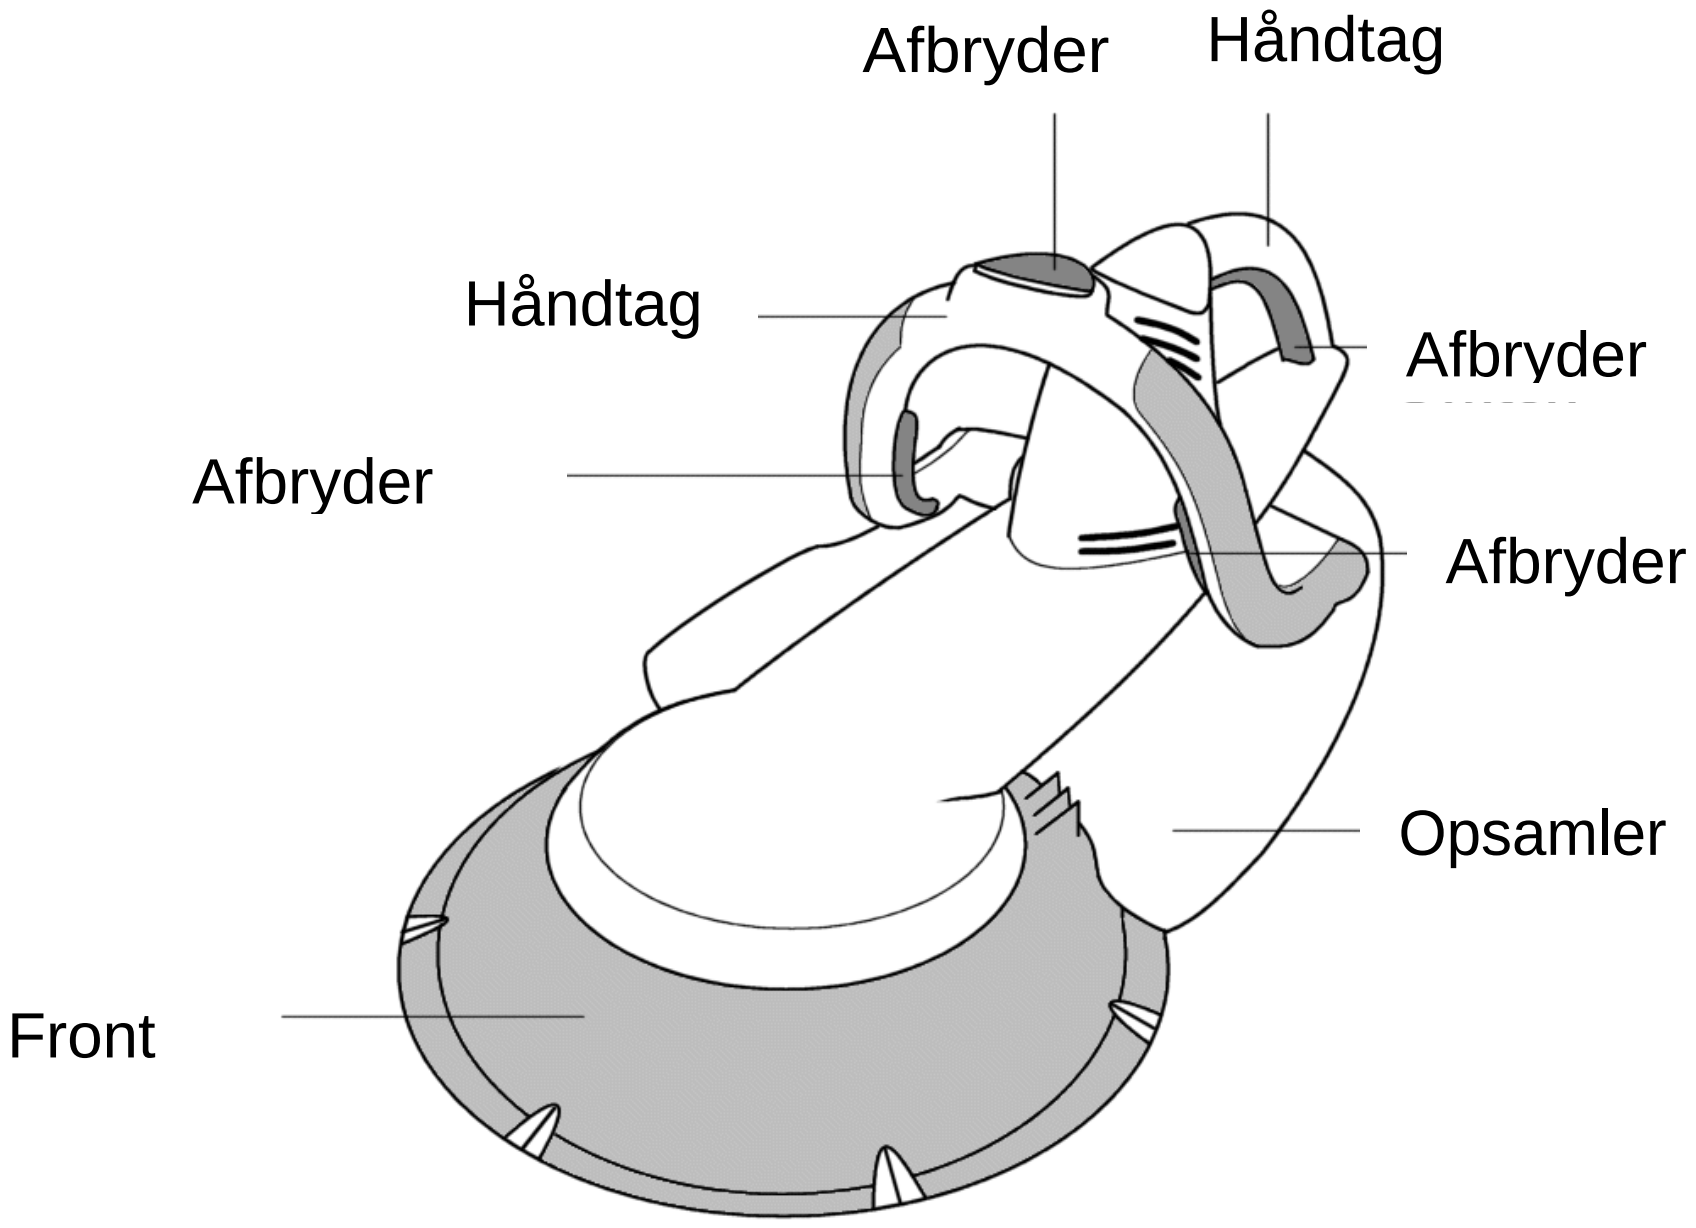

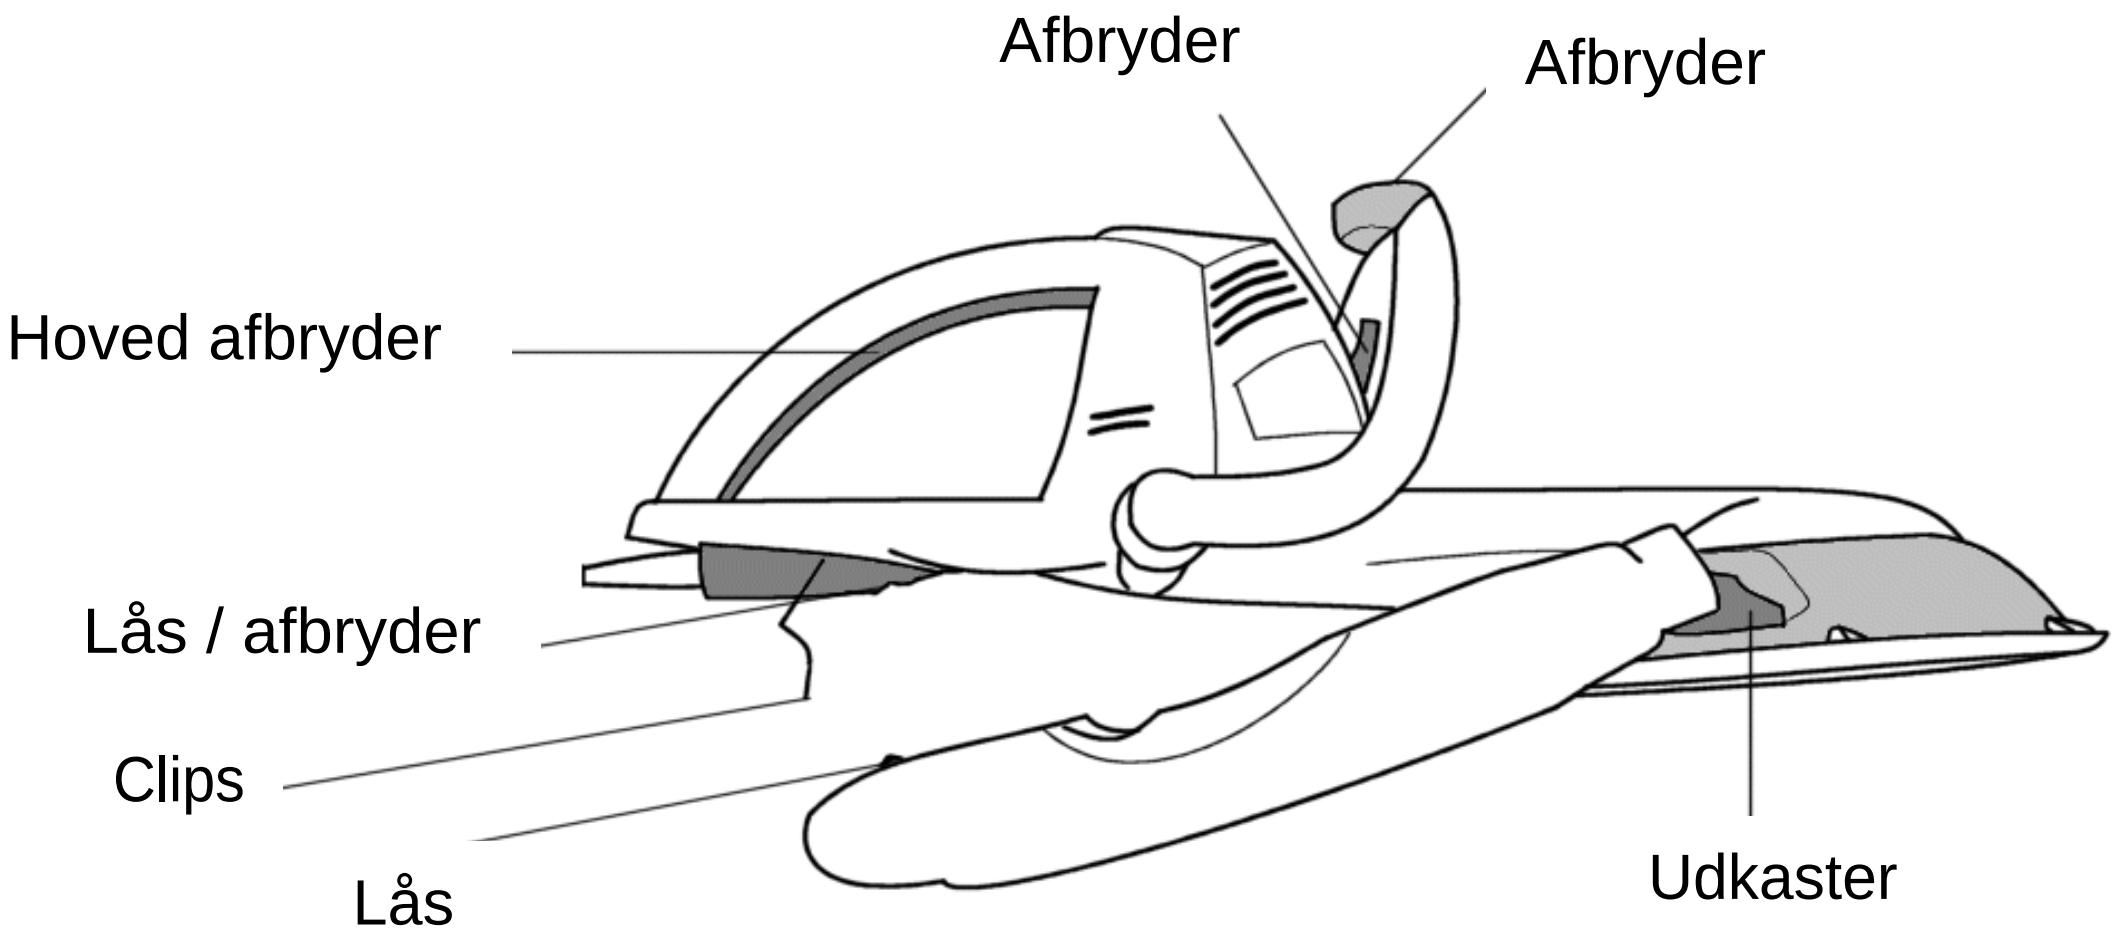


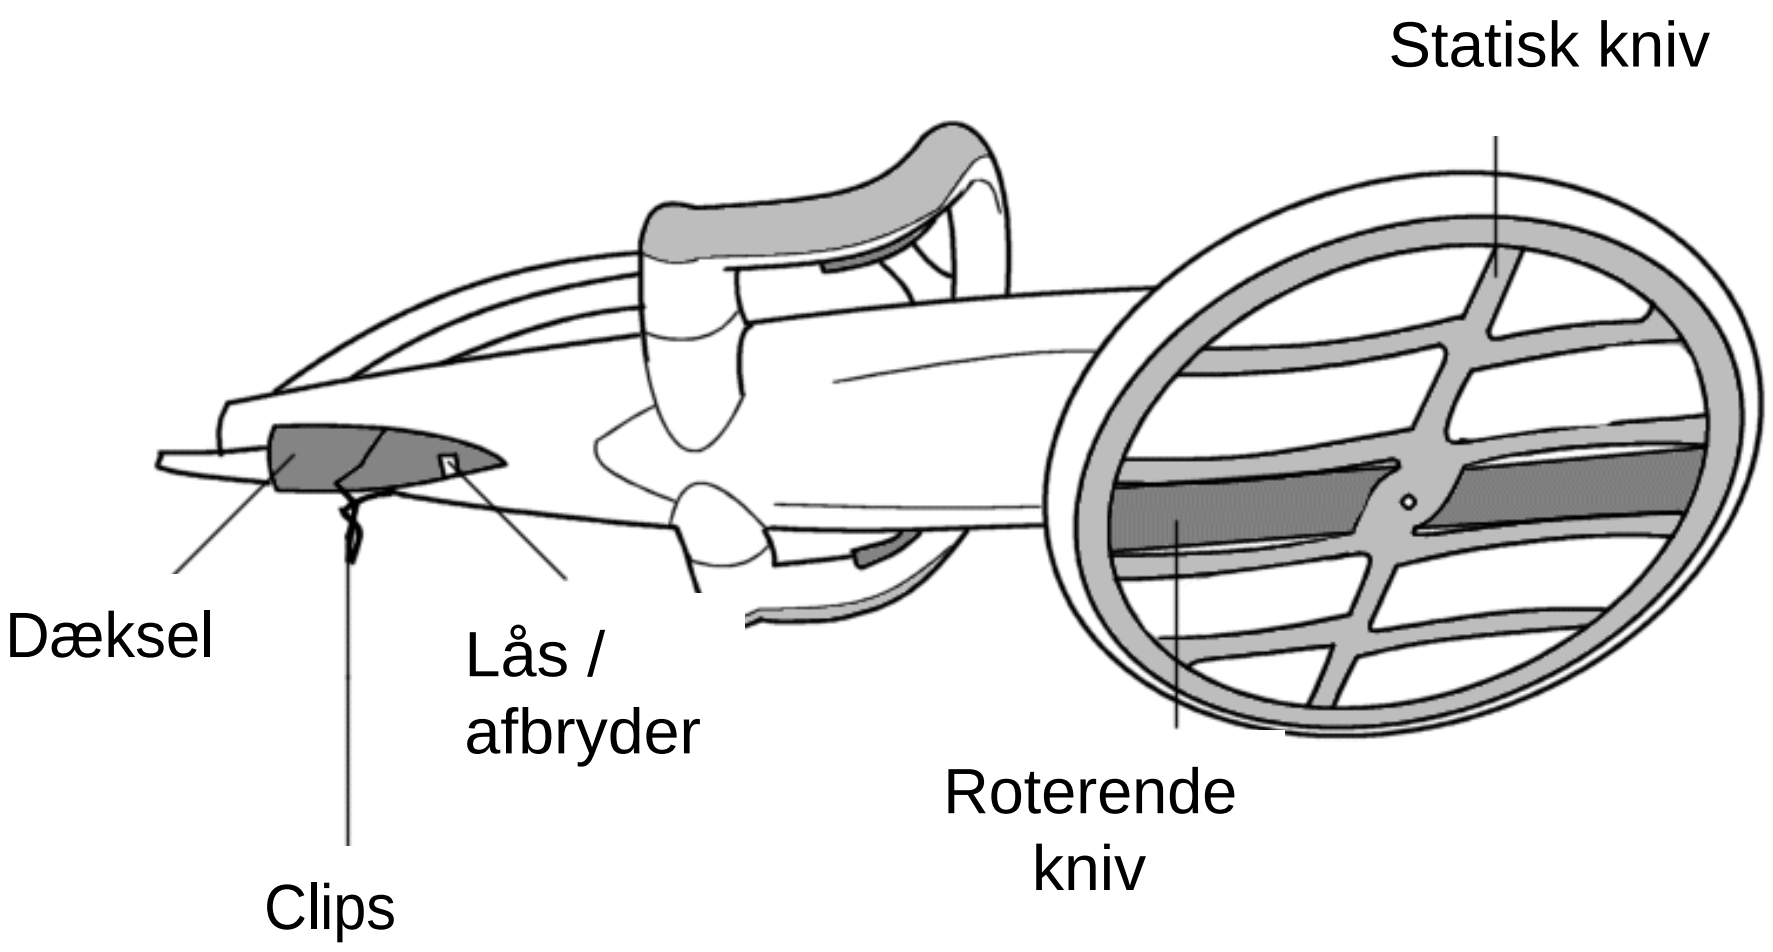

Sikkerhedsinstruktioner

1. Afbrydere


For at trimmeren kan køre skal Hovedafbryderen, samt en af de mange andre afbrydere på det forreste håndtag, være aktiveret.

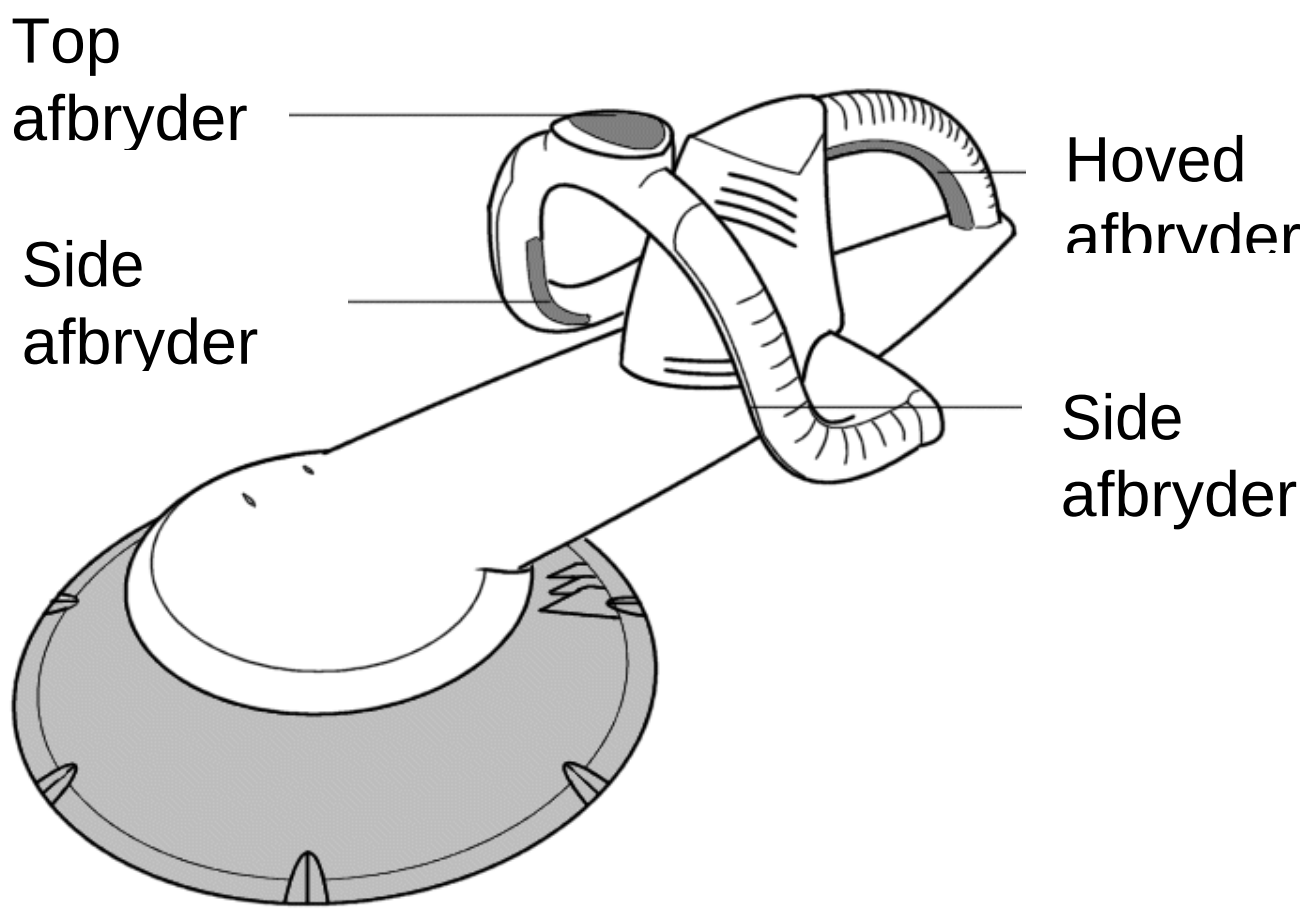

2. Toppen af hækken

Bevæg trimmeren fra side til side, som vist på tegningen. Den flade underside giver et naturligt glid, der gør trimmeren let at bruge.

Texas Garden Groom er designet så den kan klippe op til 10 mm, hvis maskinen bruges til at klippe tykkere materiale, vil det resultere i at maskinen vil blive beskadiget.

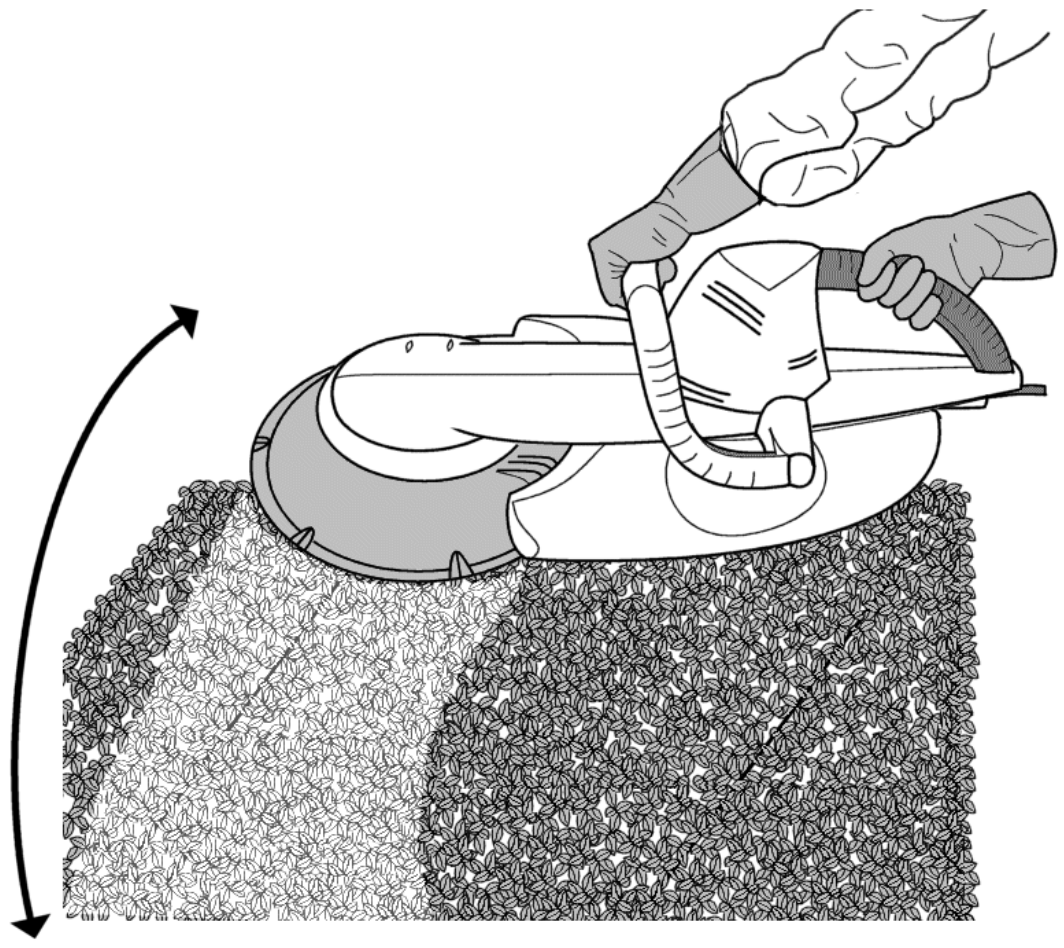

3. Siden af hækken

Bevæg trimmeren i en vertikal blød fejende bevægelse. Vær opmærksom på at den flade underside af maskinen er i samme vinkel som hækken.

For at opnå et tættere resultat, begrav da trimmehovedet i hækken, indtil den ønskede højde er nået. Bevæg derefter trimmeren op mod toppen af hækken. For at trimme de længere grene, der bliver tilbage, bevæg da trimmeren i modsat retning.

Bemærk: Mængden af materiale, trimmeren kan opsamle, forringes ved at anvende denne vinkel.

Fig.1

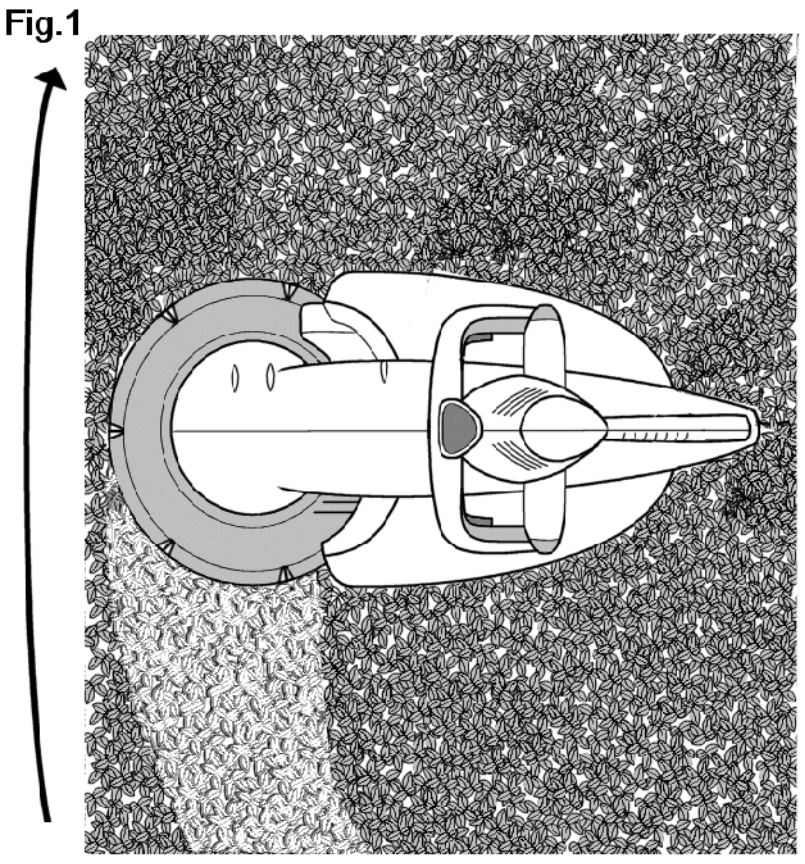


Fig.2


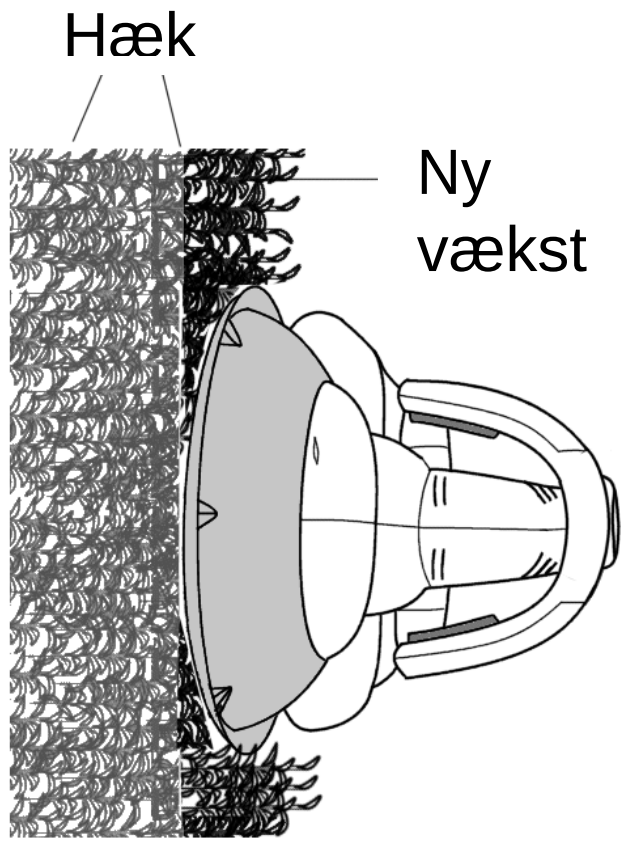



Fig.3

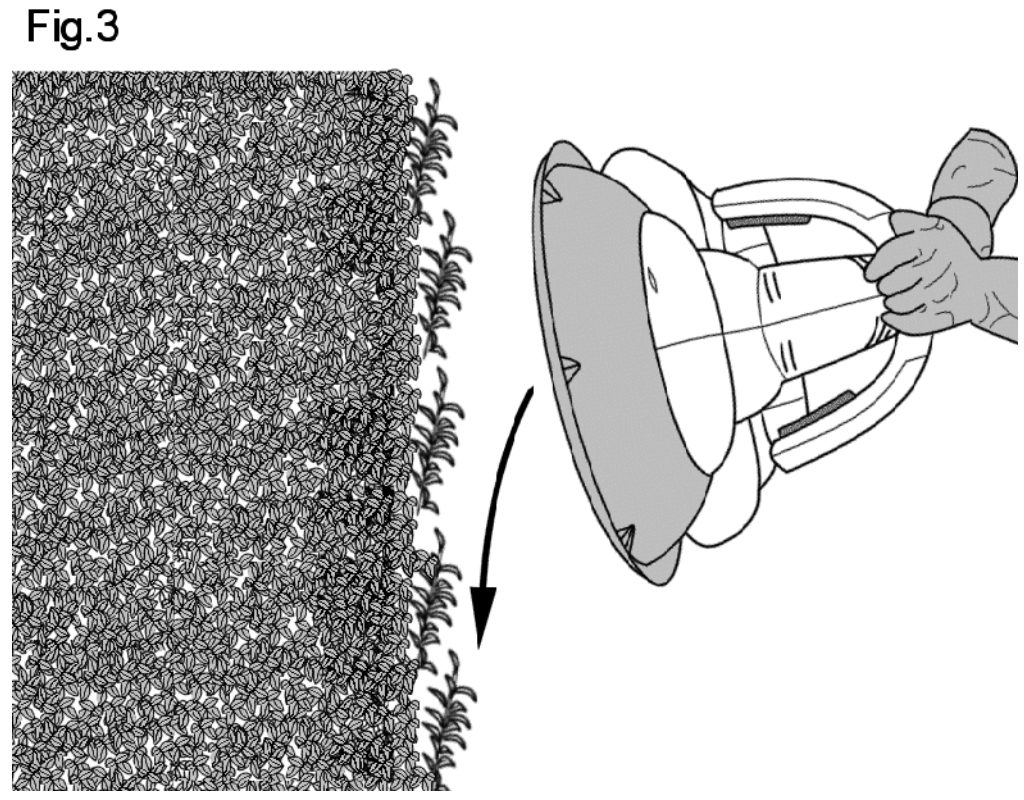

4. Ekstra lang vækst

Texas Garden Groom er designet til at trimme vækst op til 150 mm. Længere vækst kan trimmes ved at bruge kære trimmeren over det samme område flere gange, indtil den ønskede højde nås.

Fig.1

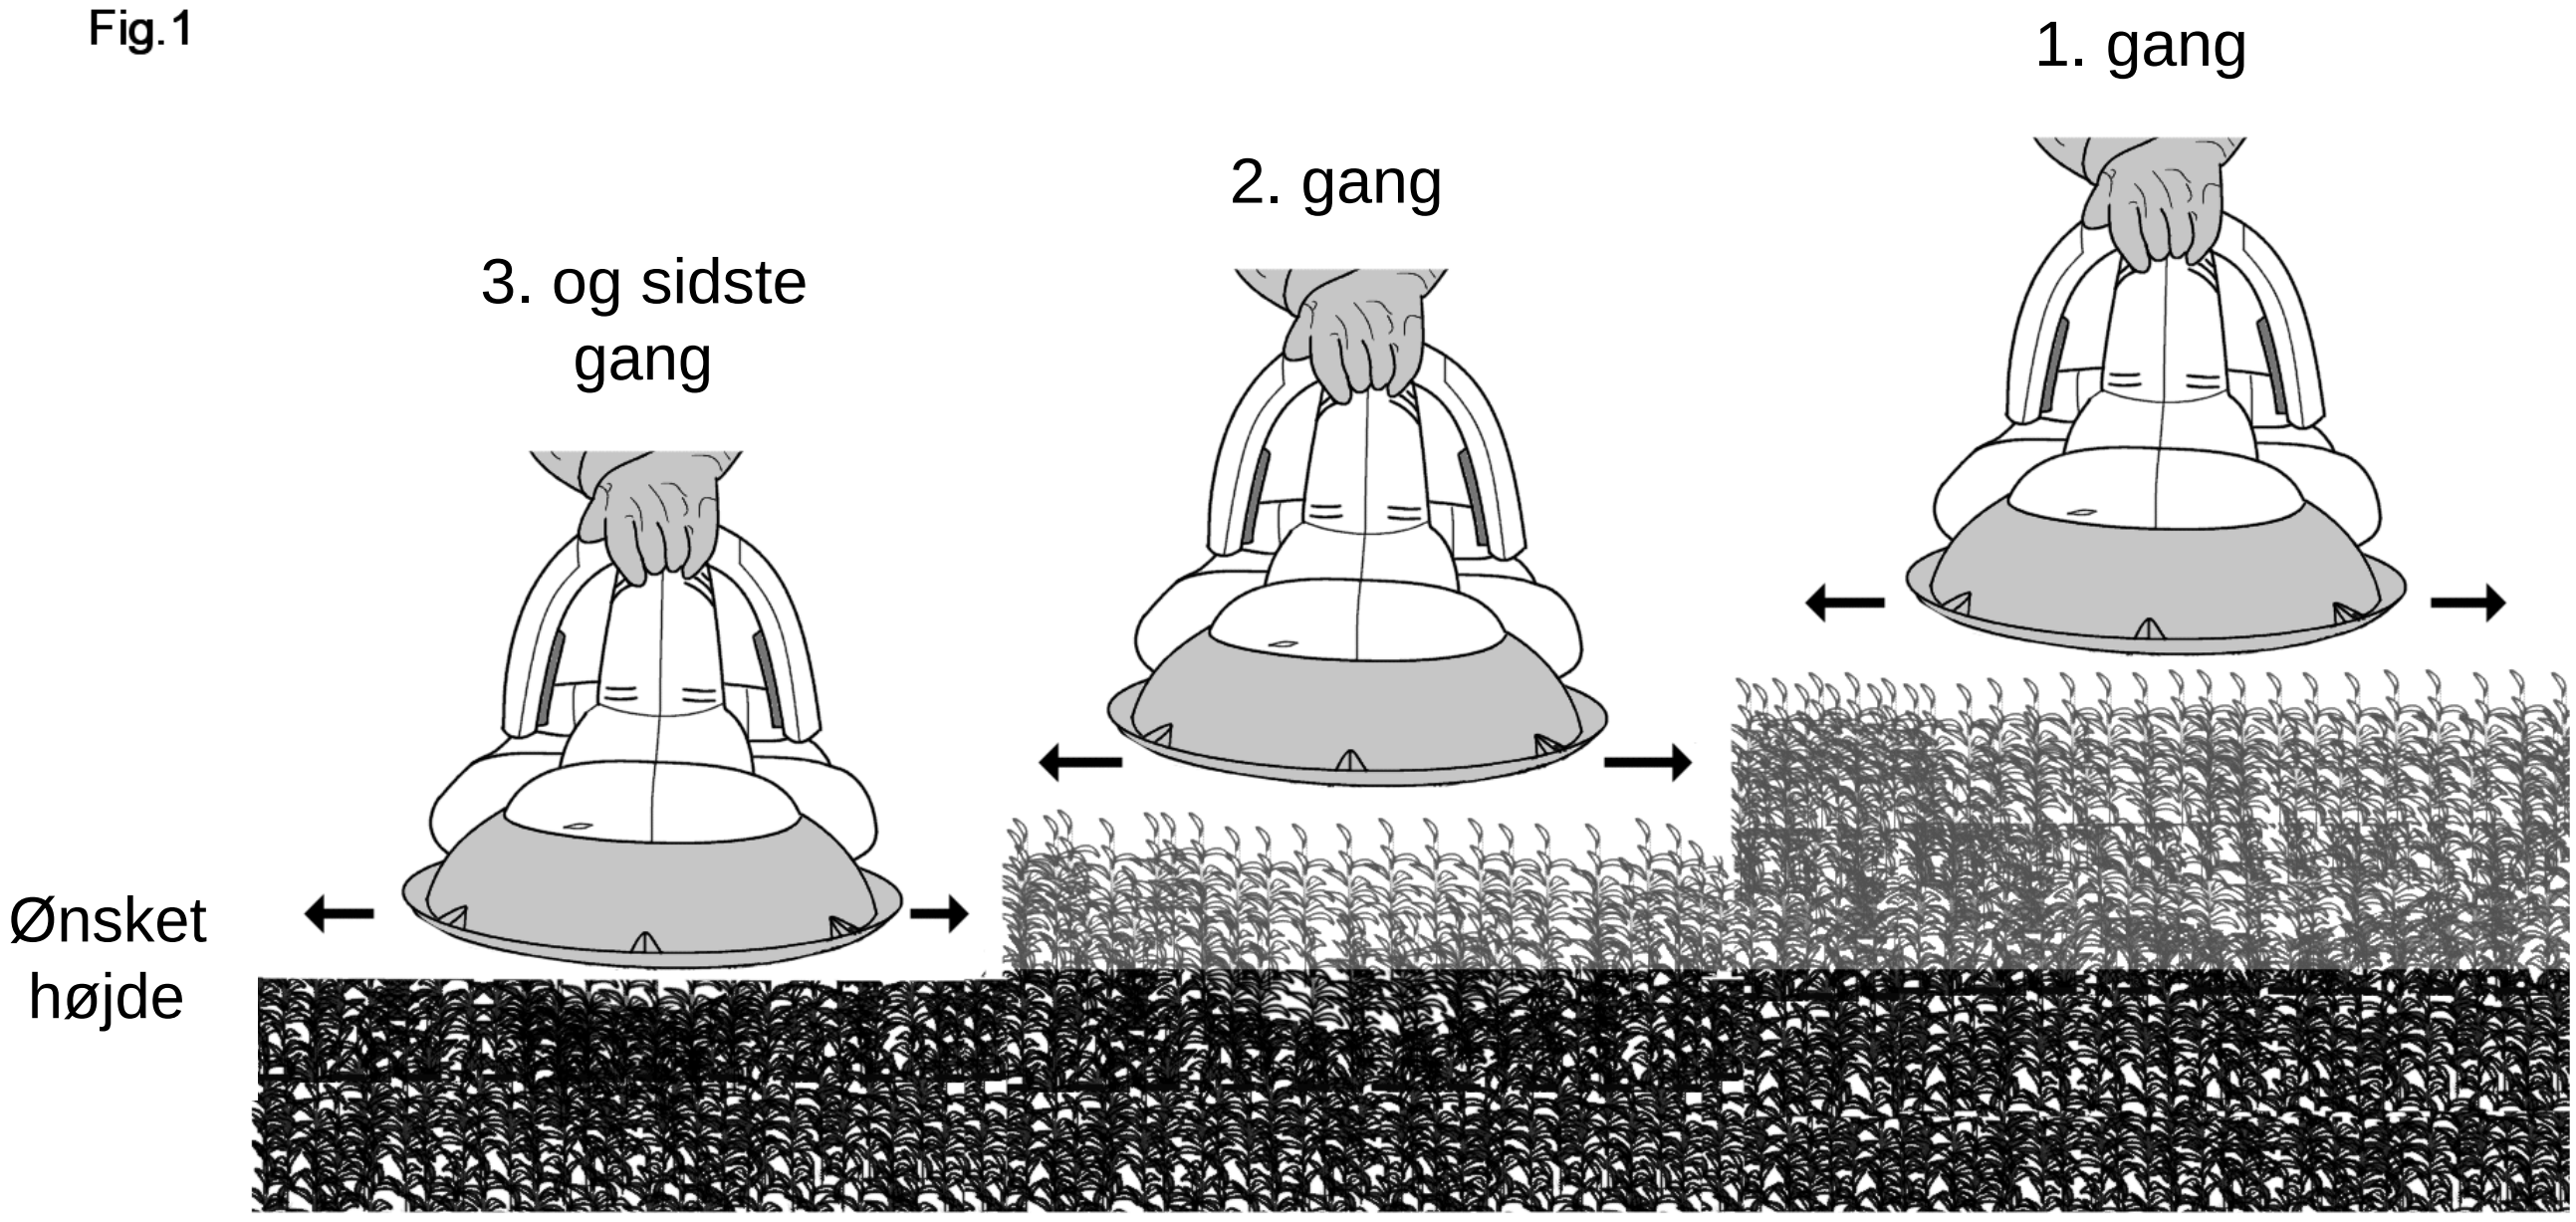

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at sætte trimmeren lige over det sted, der skal trimmes, for at få et godt resultat, som vist på figur 2.

Fig.2



5. Tømning af opsamleren

For hurtigt at tømme opsamleren, hold fast i det forreste håndtag, løsn clipsen, der holder opsamlerboksen. Træk den væk fra trimmeren og tøm den i en passende beholder.

Monter opsamleren igen ved først at indsætte den ved trimmehovedet og lås den med clipsen. Vær opmærksom på at opsamleren er monteret korrekt, så kontakten er aktiveret. Hvis den ikke er aktiveret, kan trimmeren ikke køre.

Fig.1

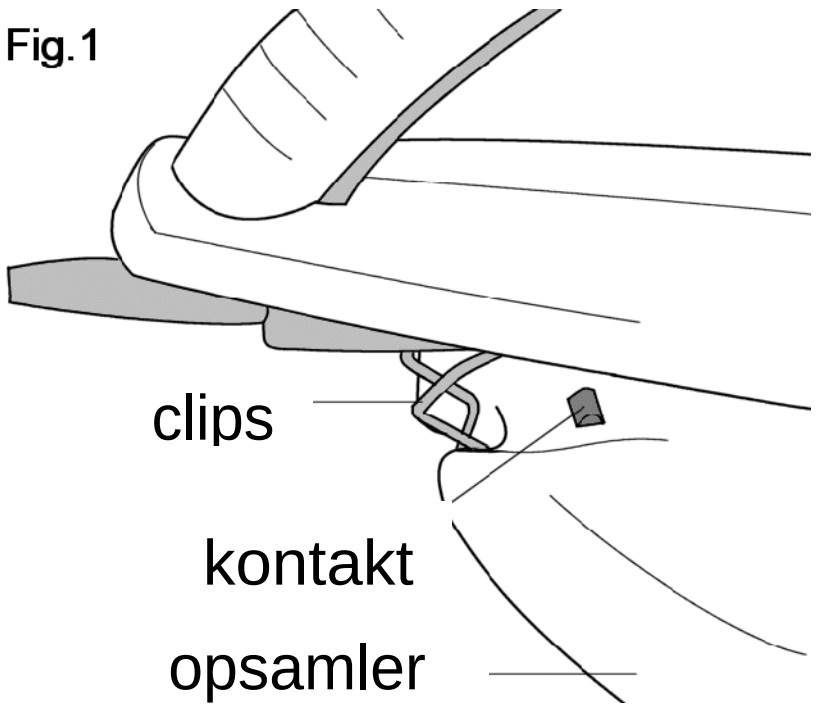


Fig.2



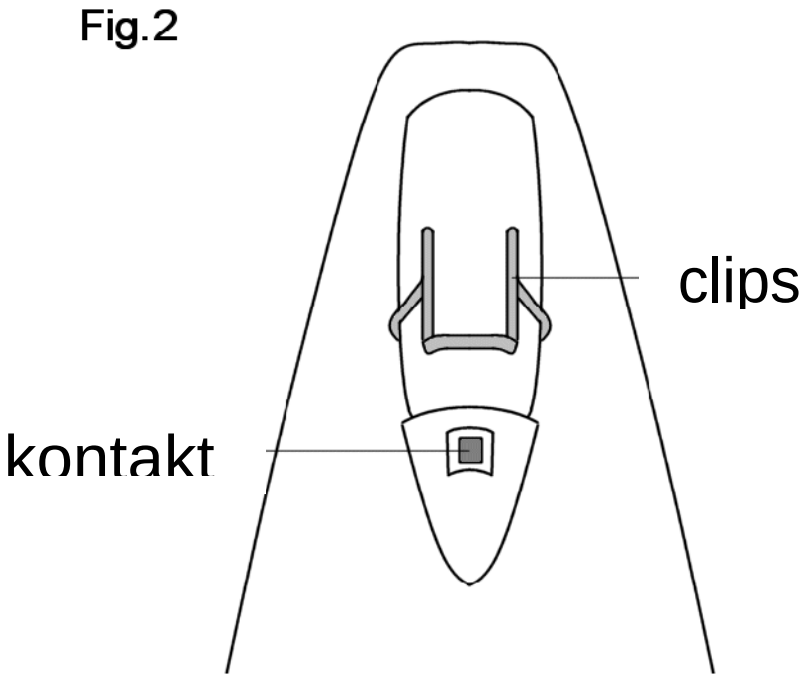


Fig.3

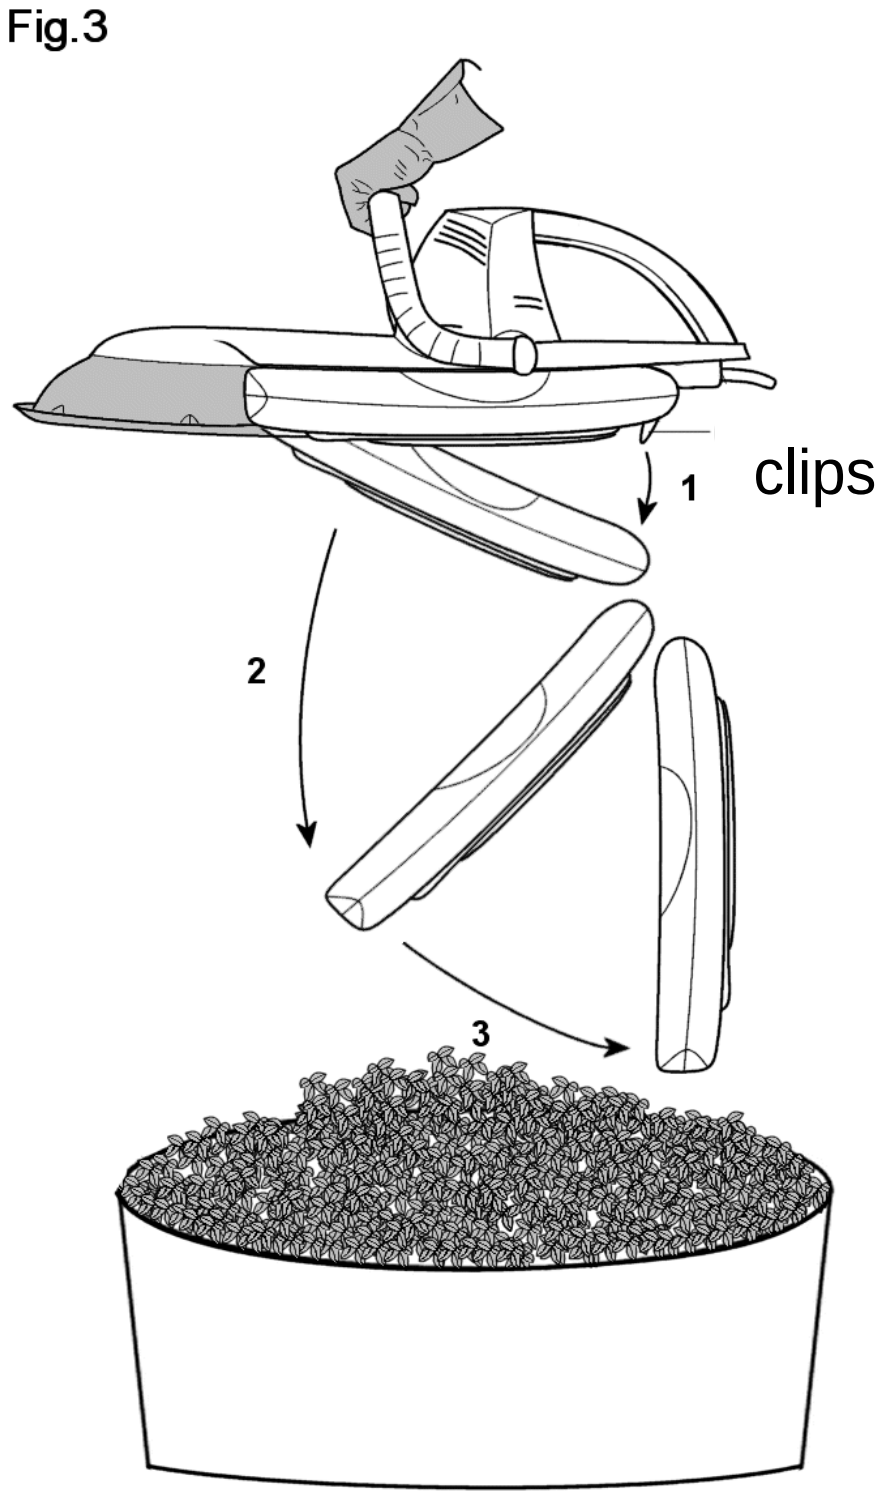

6. Opsamler pose (ekstra tilbehør)

Det kan være en fordel, på enkelte steder at anvende en opsamlerpose. Den kan indeholde mere end standartbeholderen. Den monteres på samme måde som standartbeholderen. Det kan være nødvendigt at ryste forlængerrøret under drift. Når posen er fuld tømmes den ved at åbne lynlåsen og fjerne indholdet.

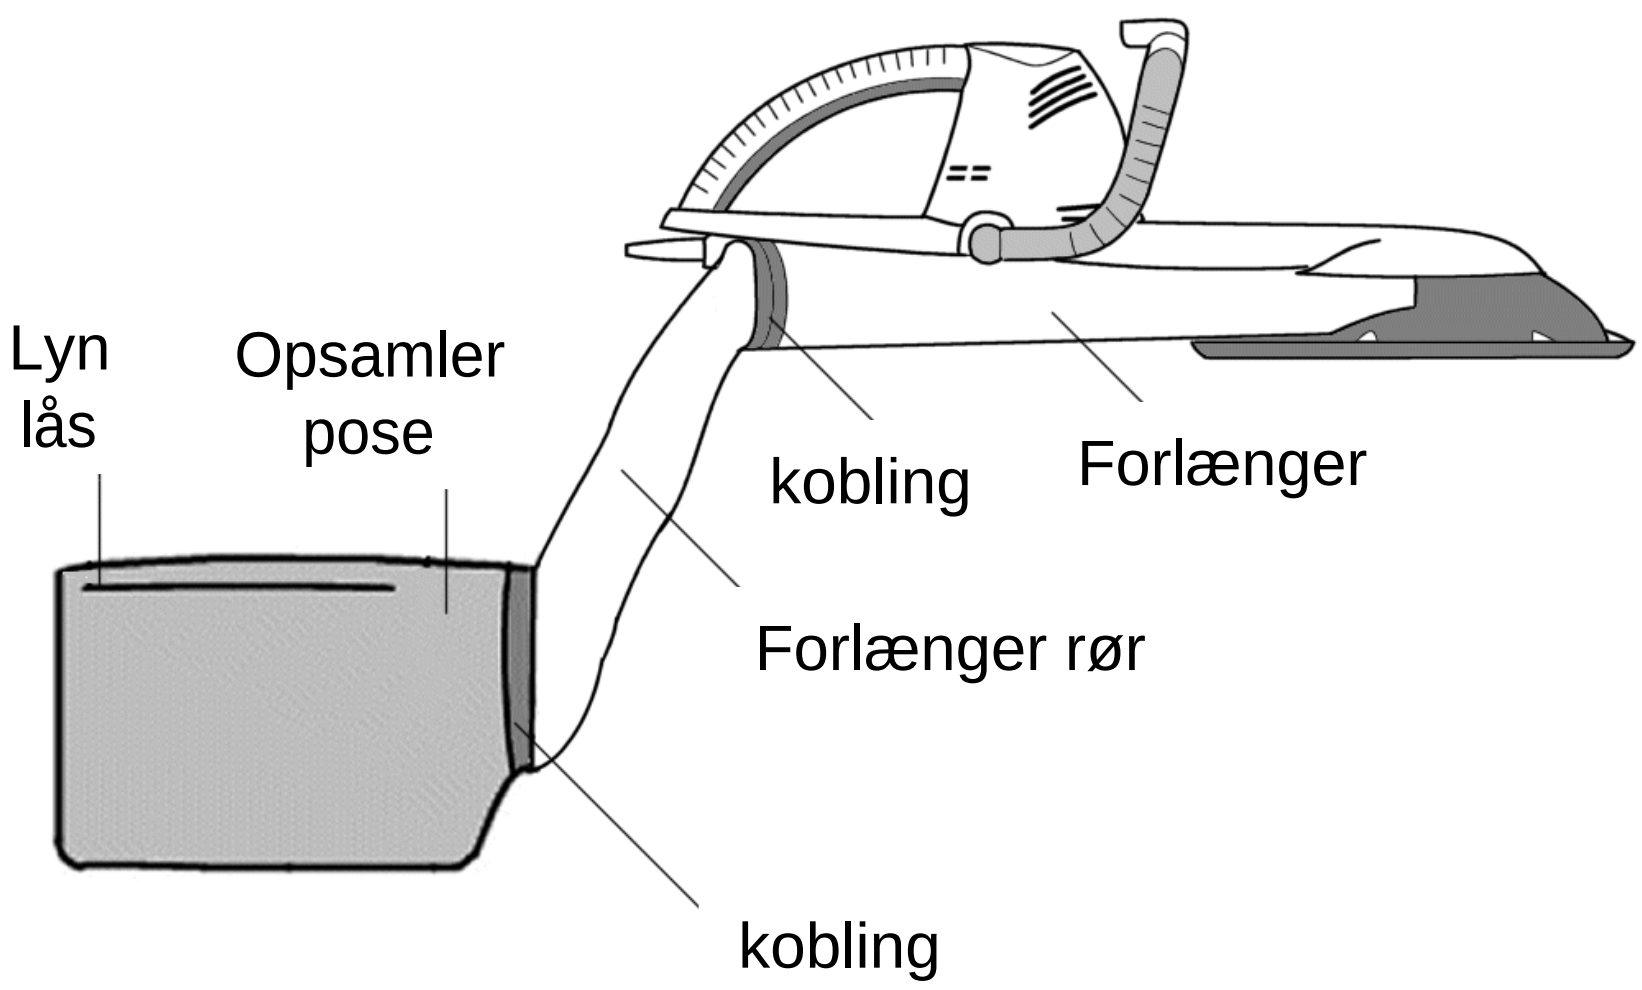


Sikkerhedsinstruktioner

1. **Hold arbejdsområdet ryddet og rent.**
   Rodede arbejdsområder indbyder til uheld.
2. **Brug ikke trimmeren i våde omgivelser.**
   Udsæt ikke trimmeren for regn, brug ikke trimmeren på steder, hvor der er meget damp eller meget vand. Brug kun trimmeren i dagslys, brug ikke trimmeren, hvor der er risiko for brand eller kortslutninger.
3. **Elektrisk stød.**
   Undgå kontakt med elektriske installationer under brug.
4. **Hold børn på afstand.**
   Lad ikke børn komme i nærheden af trimmeren eller ledningen. Hold afstand til andre under brug.
5. **Opbevaring.**
   Når trimmeren ikke bruges, bør den opbevares et tørt lukket sted. Hvor børn ikke kan komme til den.
6. **Overanstreng ikke værktøjet.**
   Trimmeren vil levere et bedre resultat, hvis den ikke presses ud i ekstreme opgaver. Det er den ikke designet til.
7. **Brug trimmeren rigtigt.**
   Trimmeren er kun designet til at trimme hække. Bruge den derfor ikke til andet, f.eks. til græsplæner.
8. **Bær fornuftigt tøj.**
   Bær ikke lost tøj eller smykker, som kan blive fanget i trimmerens bevægelige dele. Handsker og skridsikre sko tilrådes, samt hårnet eller andet der holde på langt løst hår.
9. **Brug sikkerhedsbriller.**
   Og støvmaske, hvis der trimmes i støvede områder.
10. **Misbrug ikke ledningen.**
    Bær aldrig trimmeren i ledningen eller træk i den for at trække stikket ud af stikkontakten. Holdledningen væk fra varme, olie eller skarpe kanter.
11. **Hold balancen.**
    Stå altid på et fast og sikkert underlag, der sikrer at man ikke mister balancen.
12. **Vedligehold trimmeren.**
    Hold kniven ren, for at opnå et bedre og sikrere resultat. Tjek ledningen til trimmeren jævnligt, hvis den er beskadiget, skal den repareres eller erstattes af et autoriseret serviceværksted. Hold håndtag tørre, rene for olie og fedt.
    Før trimmeren rengøres, eller serviceres, skal strømmen vare afbrudt.
13. **Undgå uhensigtsmæssig start.**
    Afbryd altid strømmen når trimmeren ikke er i brug.
14. **Brug udendørs forlængerledninger.**
    Brug kun forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug
15. **Tjek trimmeren efter beskadigede dele.**
    Før brug af trimmeren, tjek da om den er beskadiget. Er der dele, der er i stykker, eller er kniven løs skal dette laves af et autoriseret værksted, inden trimmeren tages i brug.
16. **Advarsel.**
    Brug kun originale reserve- og tilbehørsdele.

17. **Benyt kun et autoriseret værksted.**
18. **Lad ikke hænder og fødder komme nær den roterende kniv.**
19. **Stop kniven når trimmeren transporters mellem to områder, der skal trimmes.**
20. **Anvend aldrig din Texas Garden Groom uden at opsamleren er rigtig monteret.**
21. **Brug aldrig tape til at holde kontakter aktiveret med.**
22. **Brug aldrig din Texas Garden Groom i øjenhøjde.**
23. **Brug altid en stige eller anden sikker platform, når trimmeren skal bruges over hovedhøjde.**

Advarsel: Læs denne manual før brug og følg de sikkerhedsinstruktioner, der er angivet. Gem denne manual.

Forklaring af sikkerhedssymboler

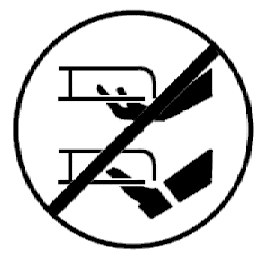Forklaring	**Symbol**
Læs betjeningsvejledningen.	
Fjern stikket fra stikkontakten før vedligeholdelse, eller hvis ledningen er beskadiget.	
Hold forbipasserende på afstand.	
Hold hænder og fødder på afstand af kniven.	
Anvend ikke hæktrimmeren i fugtige eller våde omgivelser.	

Model nummer.	**GG430**
Volt	230v AC ~ 50Hz
Watt	430
Omdrejninger / min	2400

Imødekommer Europæiske, Engelske og EMC sikkerhedsregulativer


Problem	Hvad kan du gøre
Trimmeren vil ikke starte	• Tjek at trimmeren er tilsluttet en stikkontakt der virker. • Tjek at opsamleren er monteret rigtigt. • Tjek at du bade aktiverer hovedafbryderen og en af de andre tre kontakter på det forreste håndtag. • Tjek sikring.
Trimmeren vil ikke opsamle	• Tjek om opsamleren er fuld. • Tjek om forlængerrøret på opsamlerposen er blokeret(ekstra tilbehør) • Tjek om "udstødning" er blokeret. **Bemærk:** Mængden af materiale opsamleren kan indeholde, afhænger af hæktypen.
Skade på kniven	• Afbryd strømmen med det same. • Kontakt et serviceværksted for reservedele eller service.


Reklamation
Gem kvitteringen i hele reklamationsperioden.
Hvis hæktrimmeren går i stykker, skal produktet indleves til det sted, hvor den er købt, sammen med kvitteringen.


Kontakt
Hvis der opstår problemer med hæktrimmeren, kan du kontakte:

Texas Andreas Petersen A/S - Knullen 2 - Højby 5260 Odense C
Tel. +45 6395 5555 - Fax +45 6395 5558 - post@texas.dk - www.texas.dk

Your Garden Groom

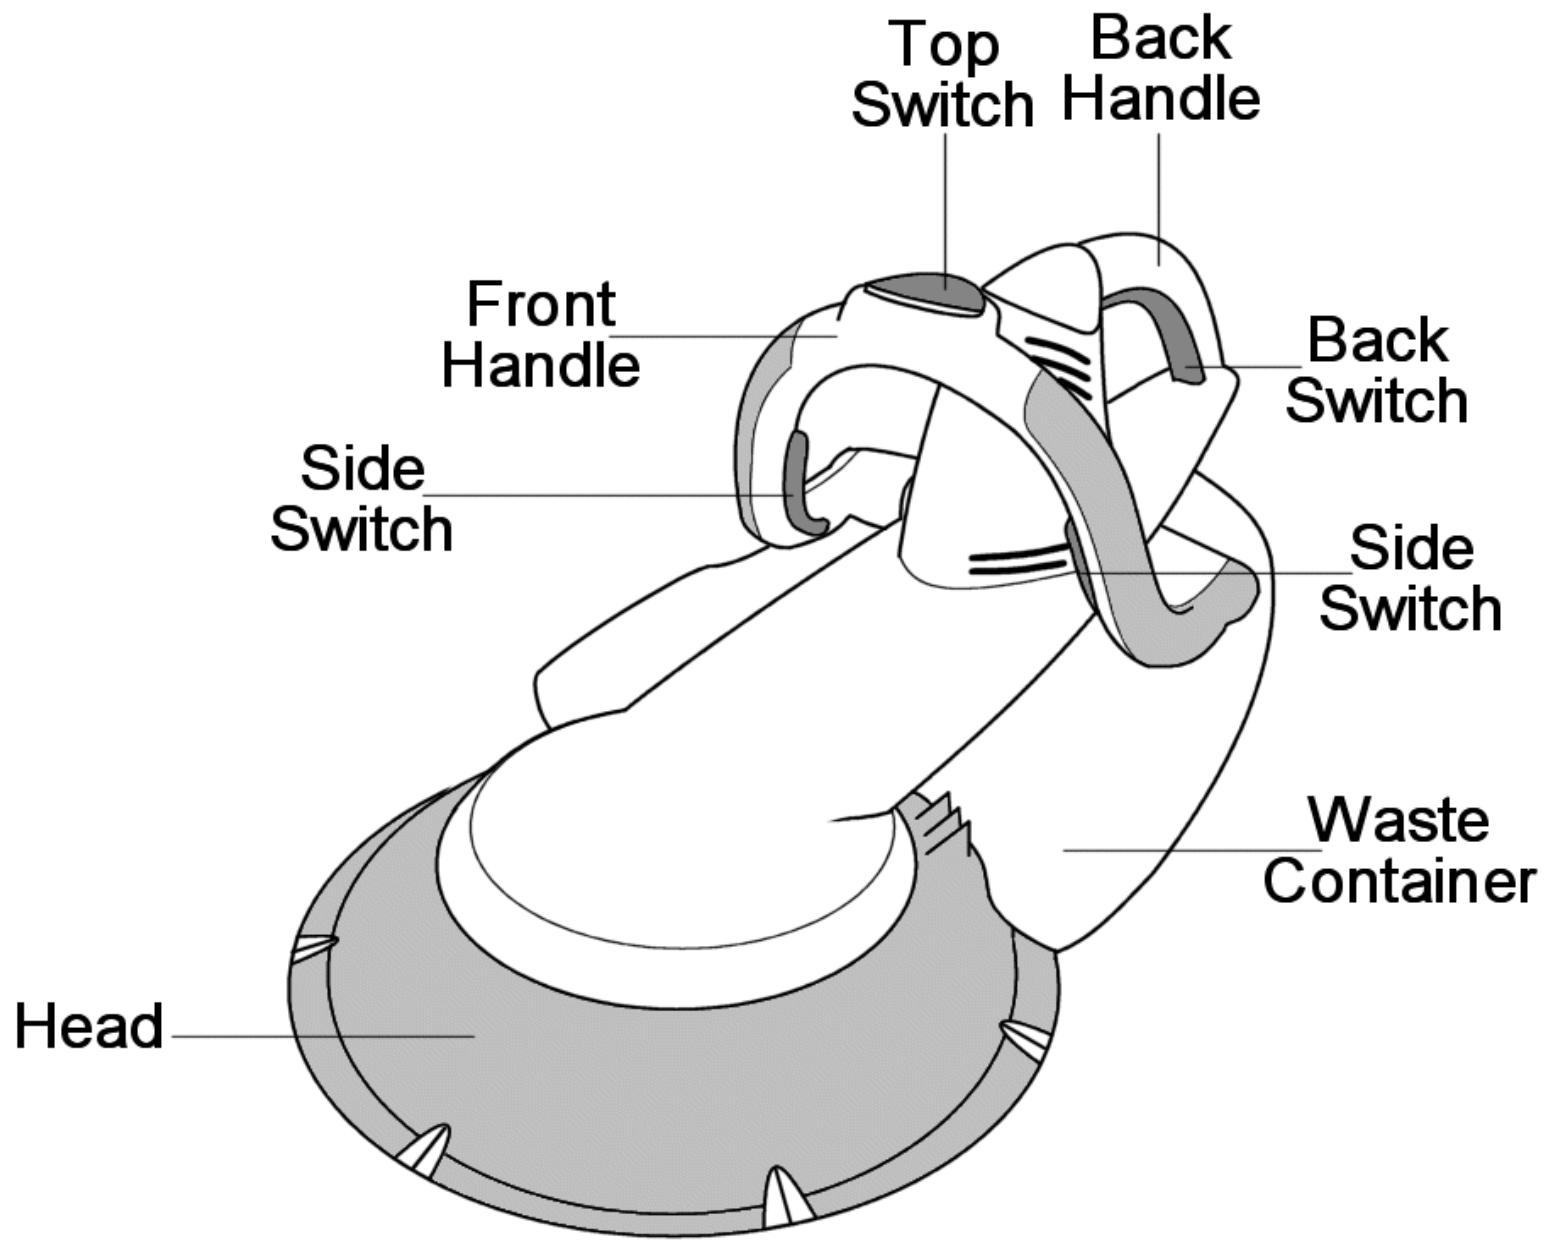

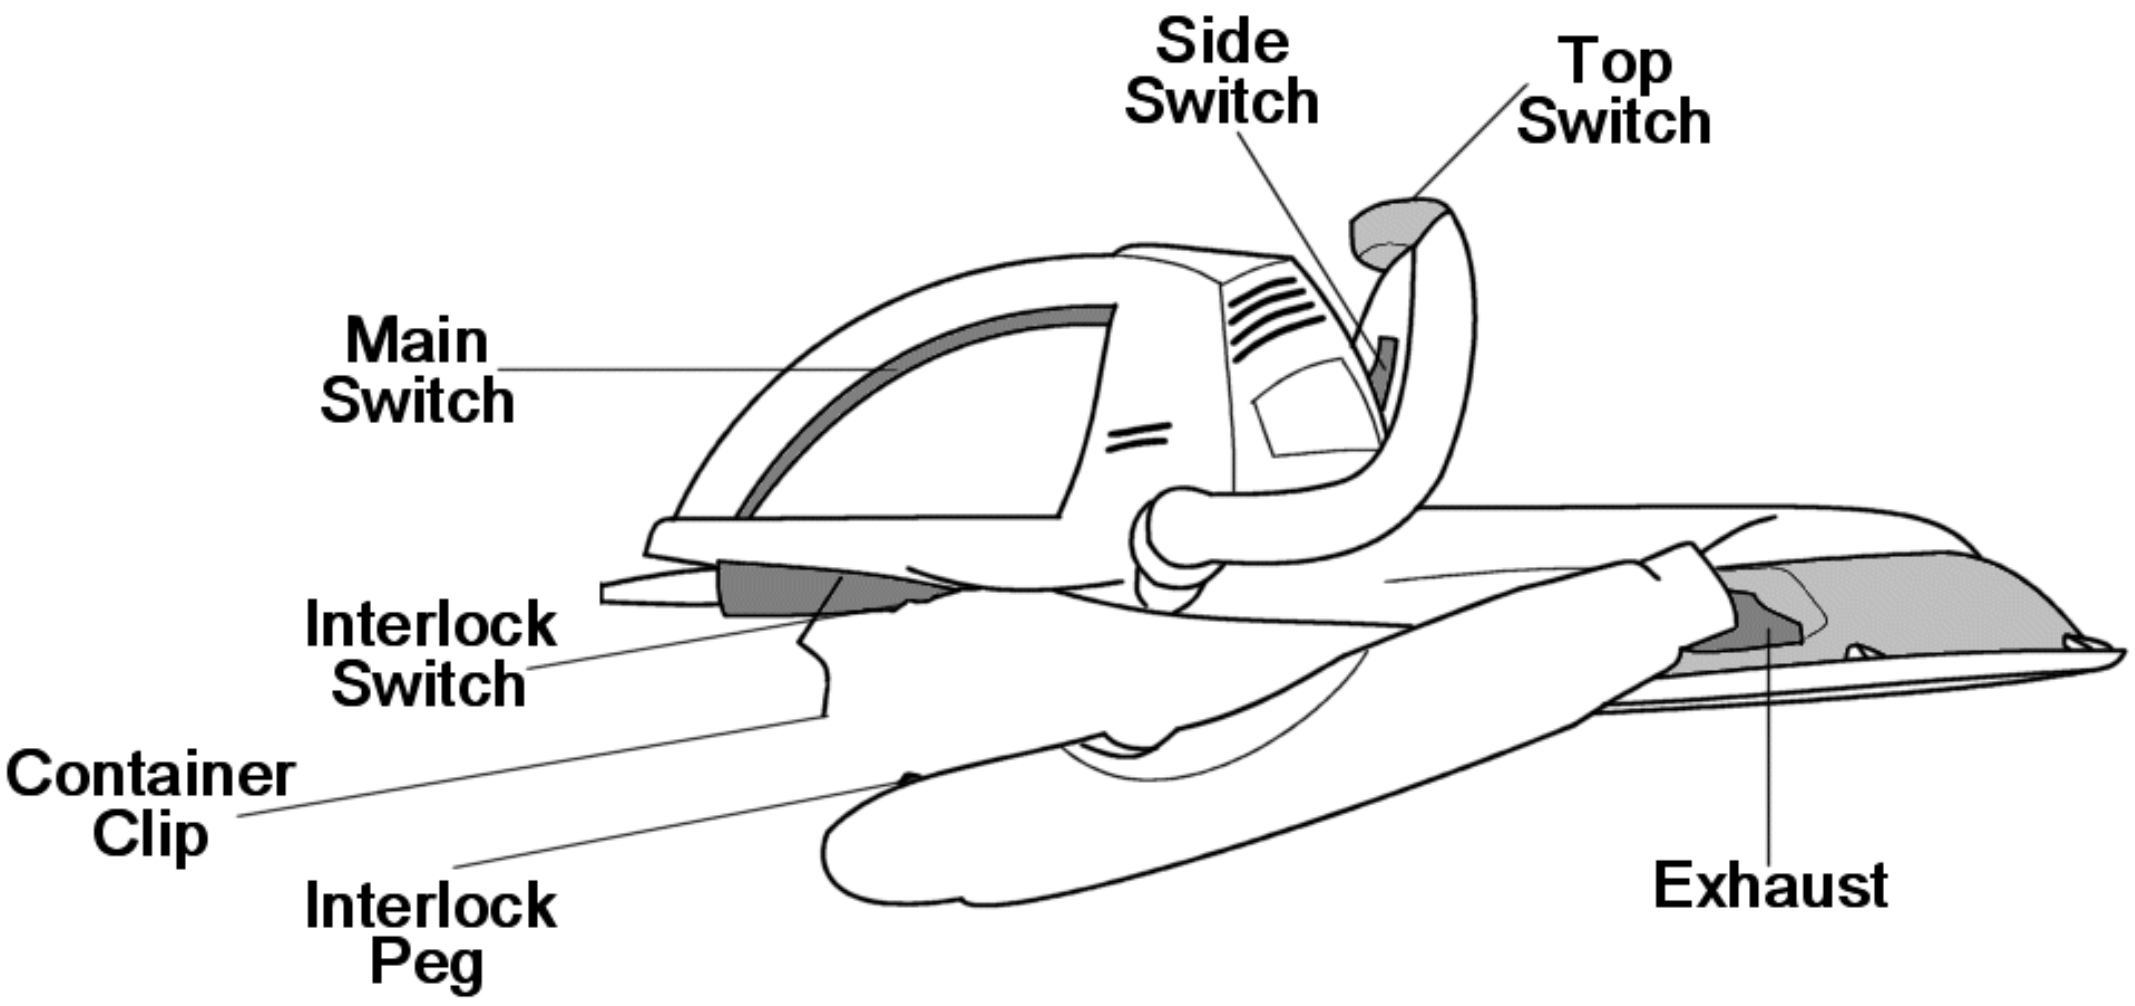


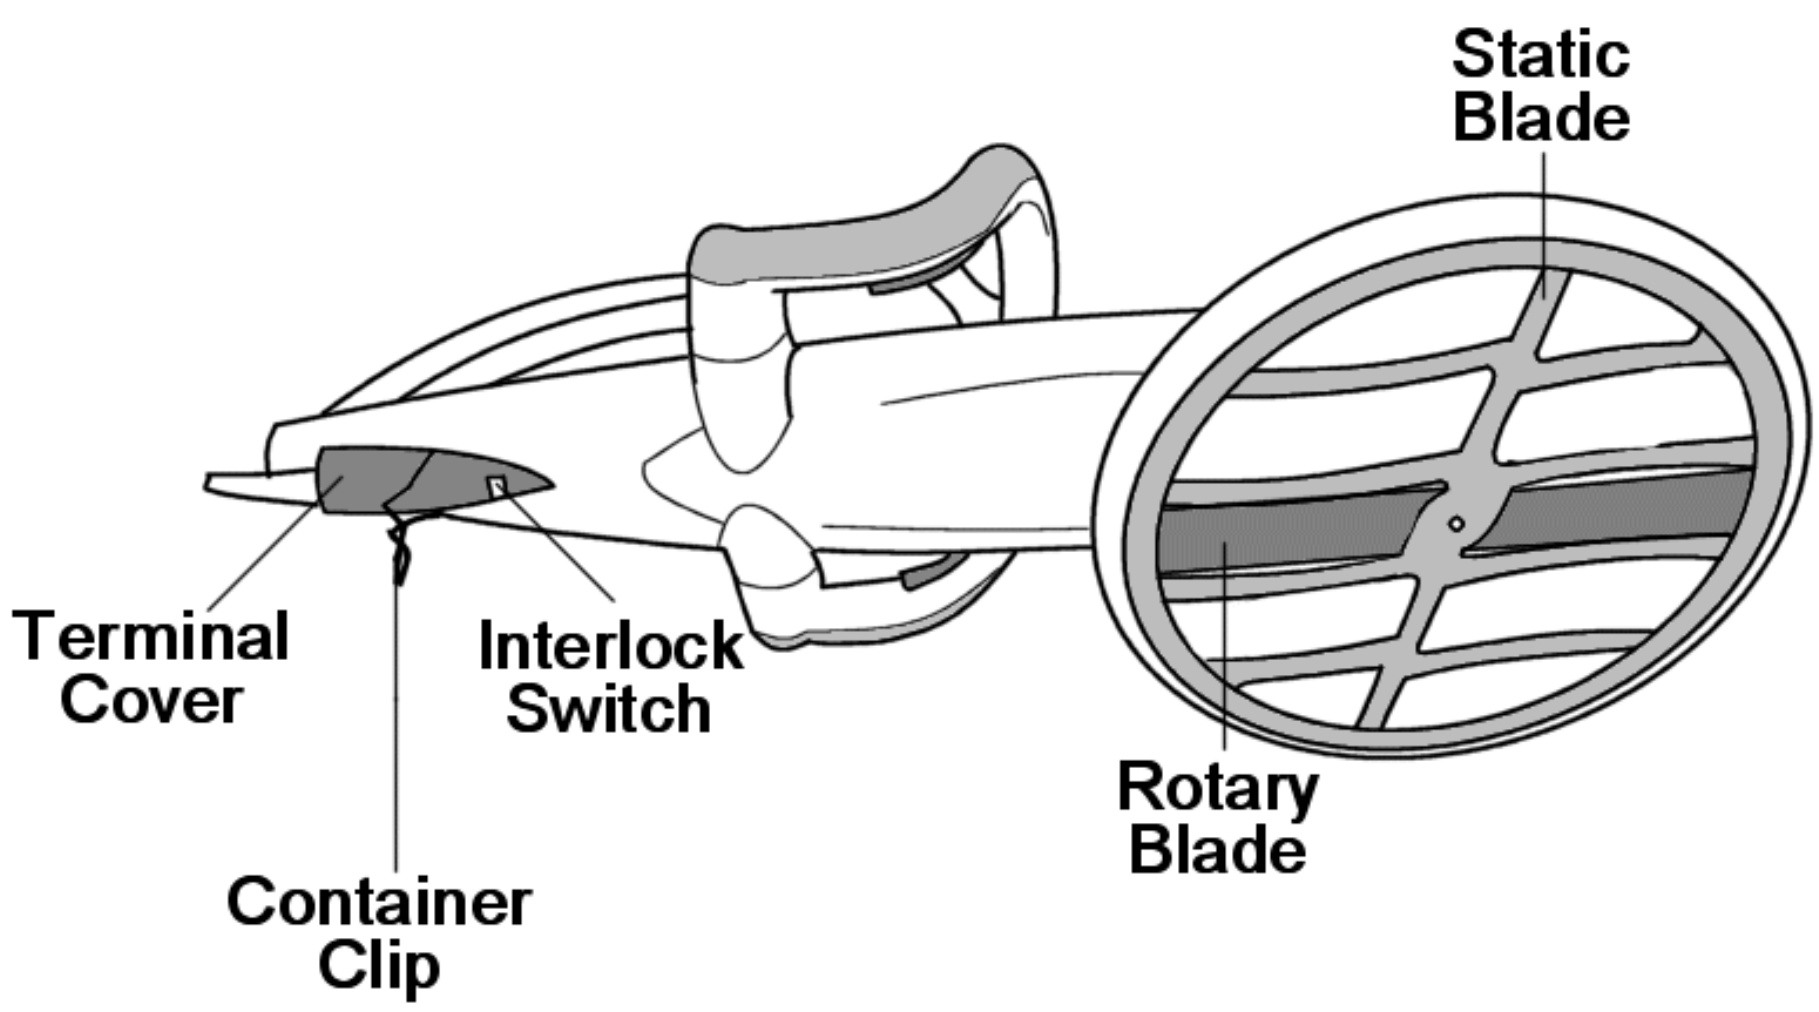


Use of your Texas Garden Groom

1. SWITCH ARRANGMENT

Your Texas Garden Groom will operate when the main switch and any other of the three switches located on the front handle are depressed.

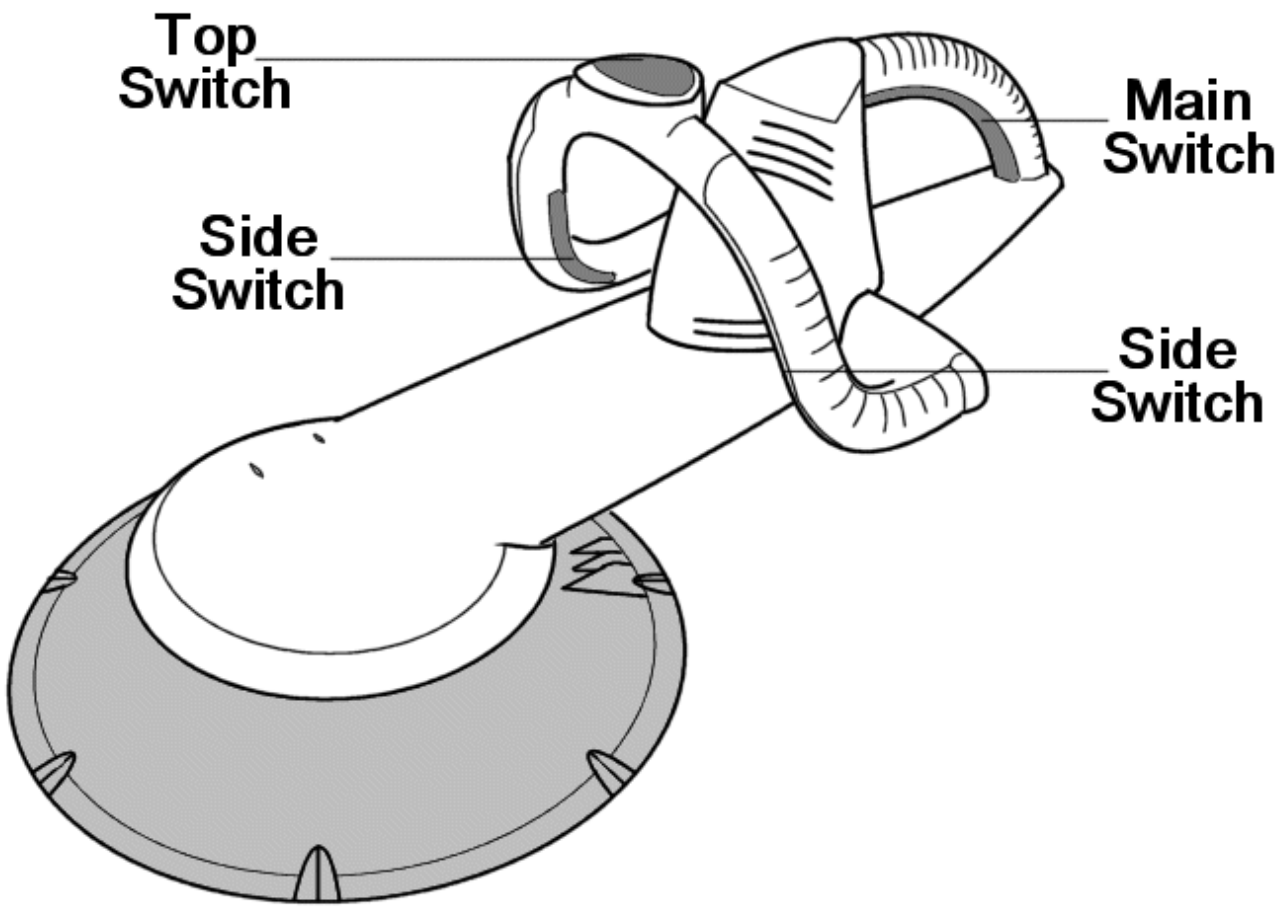

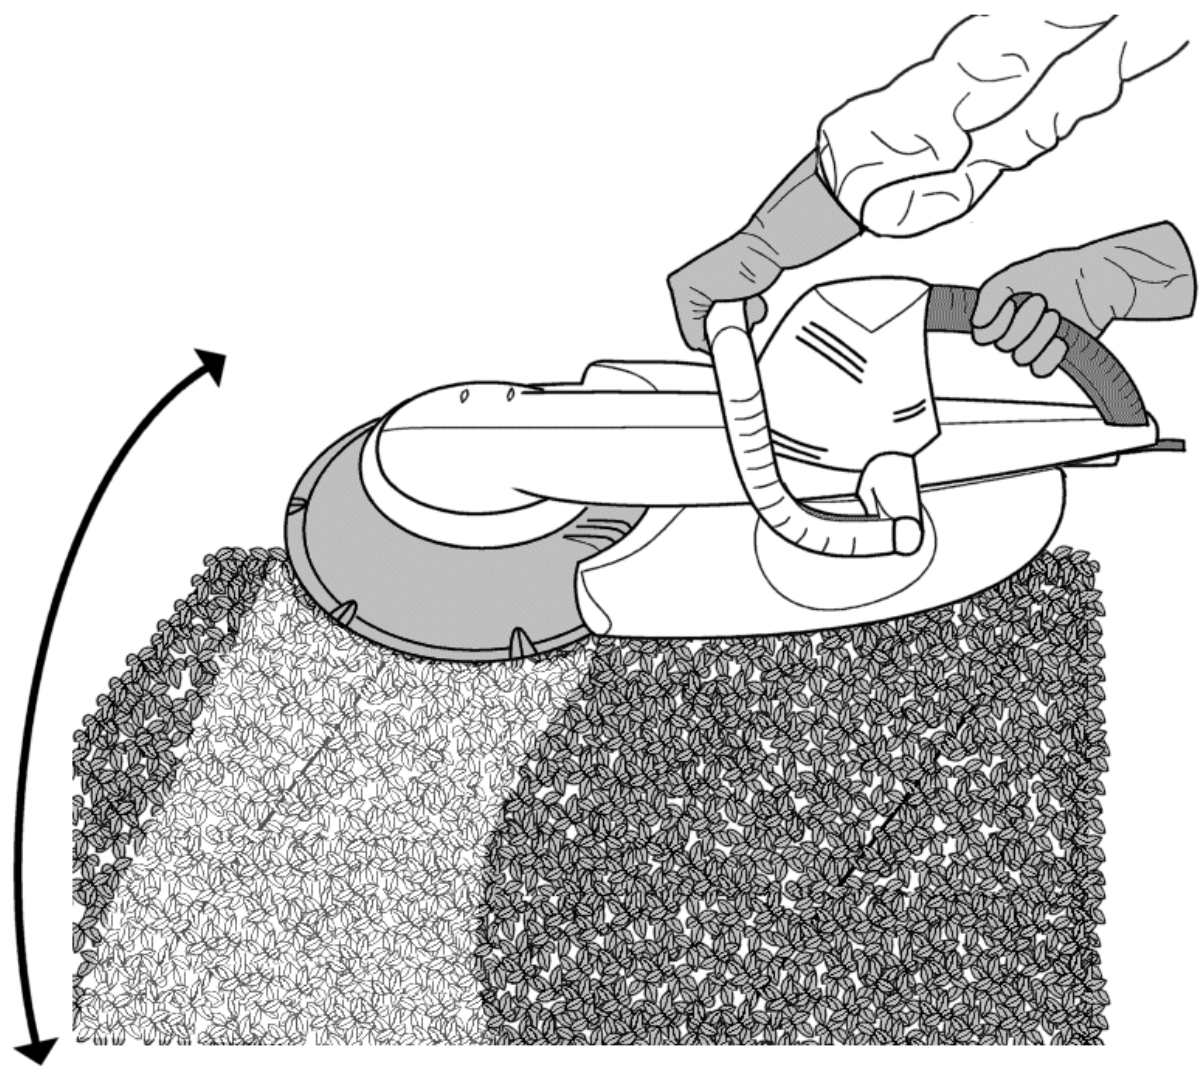

2. HORIZONTAL TRIMMING (Top of Hedges)

Move the Texas Garden Groom in a sweeping pendulum motion from side to side. The flat underside of the Texas Garden Groom provides a natural guide, so the most inexperienced gardener can achieve excellent results.

TIP: The Texas Garden Groom has been designed to cut growth of up to 1 year in age, 10mm in diameter. Use on heavier material may result in damage to the machine.

3. VERTICAL TRIMMING (Side of Hedge)

Move the Texas Garden Groom in a vertical sweeping action, ensuring the flat underside of the machine is level with the surface of the hedge. **Tip**: For a tighter professional finish, bury the head of the machine into the hedge, to the desired depth, working the machine upwards. See fig.2 (below). To trim long stalks growing parallel with the surface of the hedge, move the head down in the opposite direction to the growth (fig 3).

Please note: The capture rate of material is reduced using this angle of cut.

Fig.1

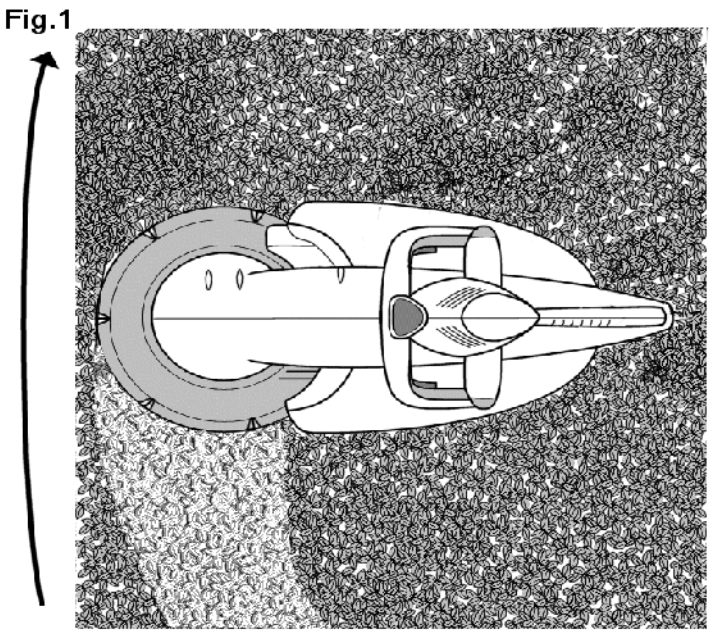


Fig.2


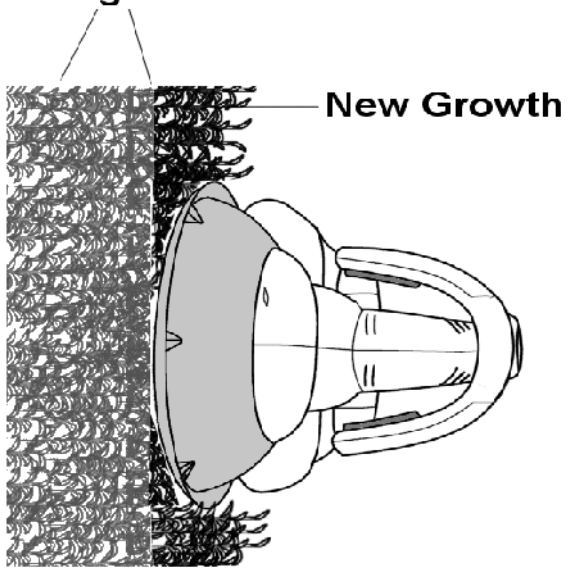


Fig.3

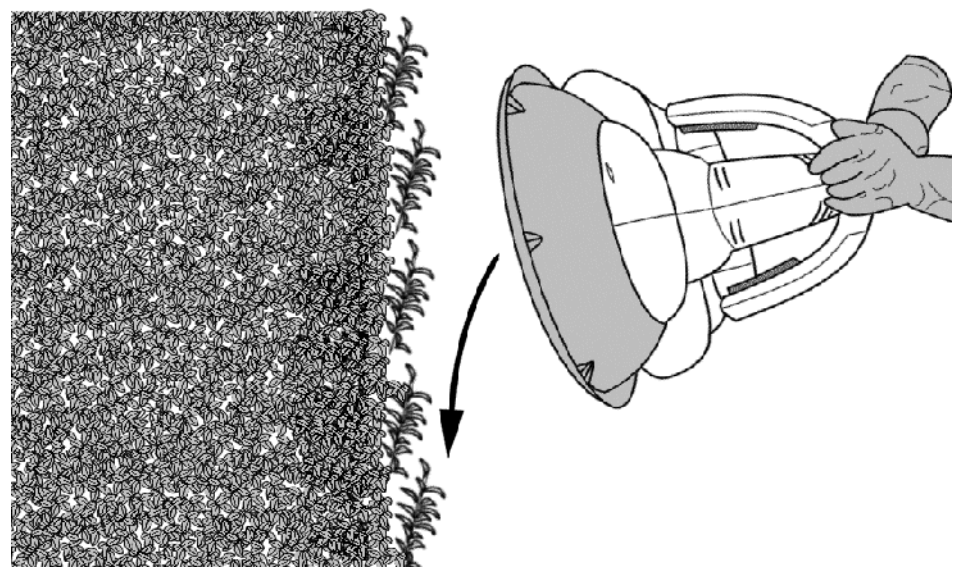


4. TRIMMING EXTRA LONG GROWTH

Texas Garden Groom has been designed to trim hedge growth of 150mm or less. However, it will trim exceptionally long growth, but this operation will inevitably result in a lower rate of capture (on vertical cuts only), due to the sheer dynamics and volume of material to be managed.

To trim exceptionally long growth (within the recommended cutting diameters), we advise the following techniques:
Trim the growth in several stages (see fig.1 below) layering down, until you arrive at the desired level.

Fig.1

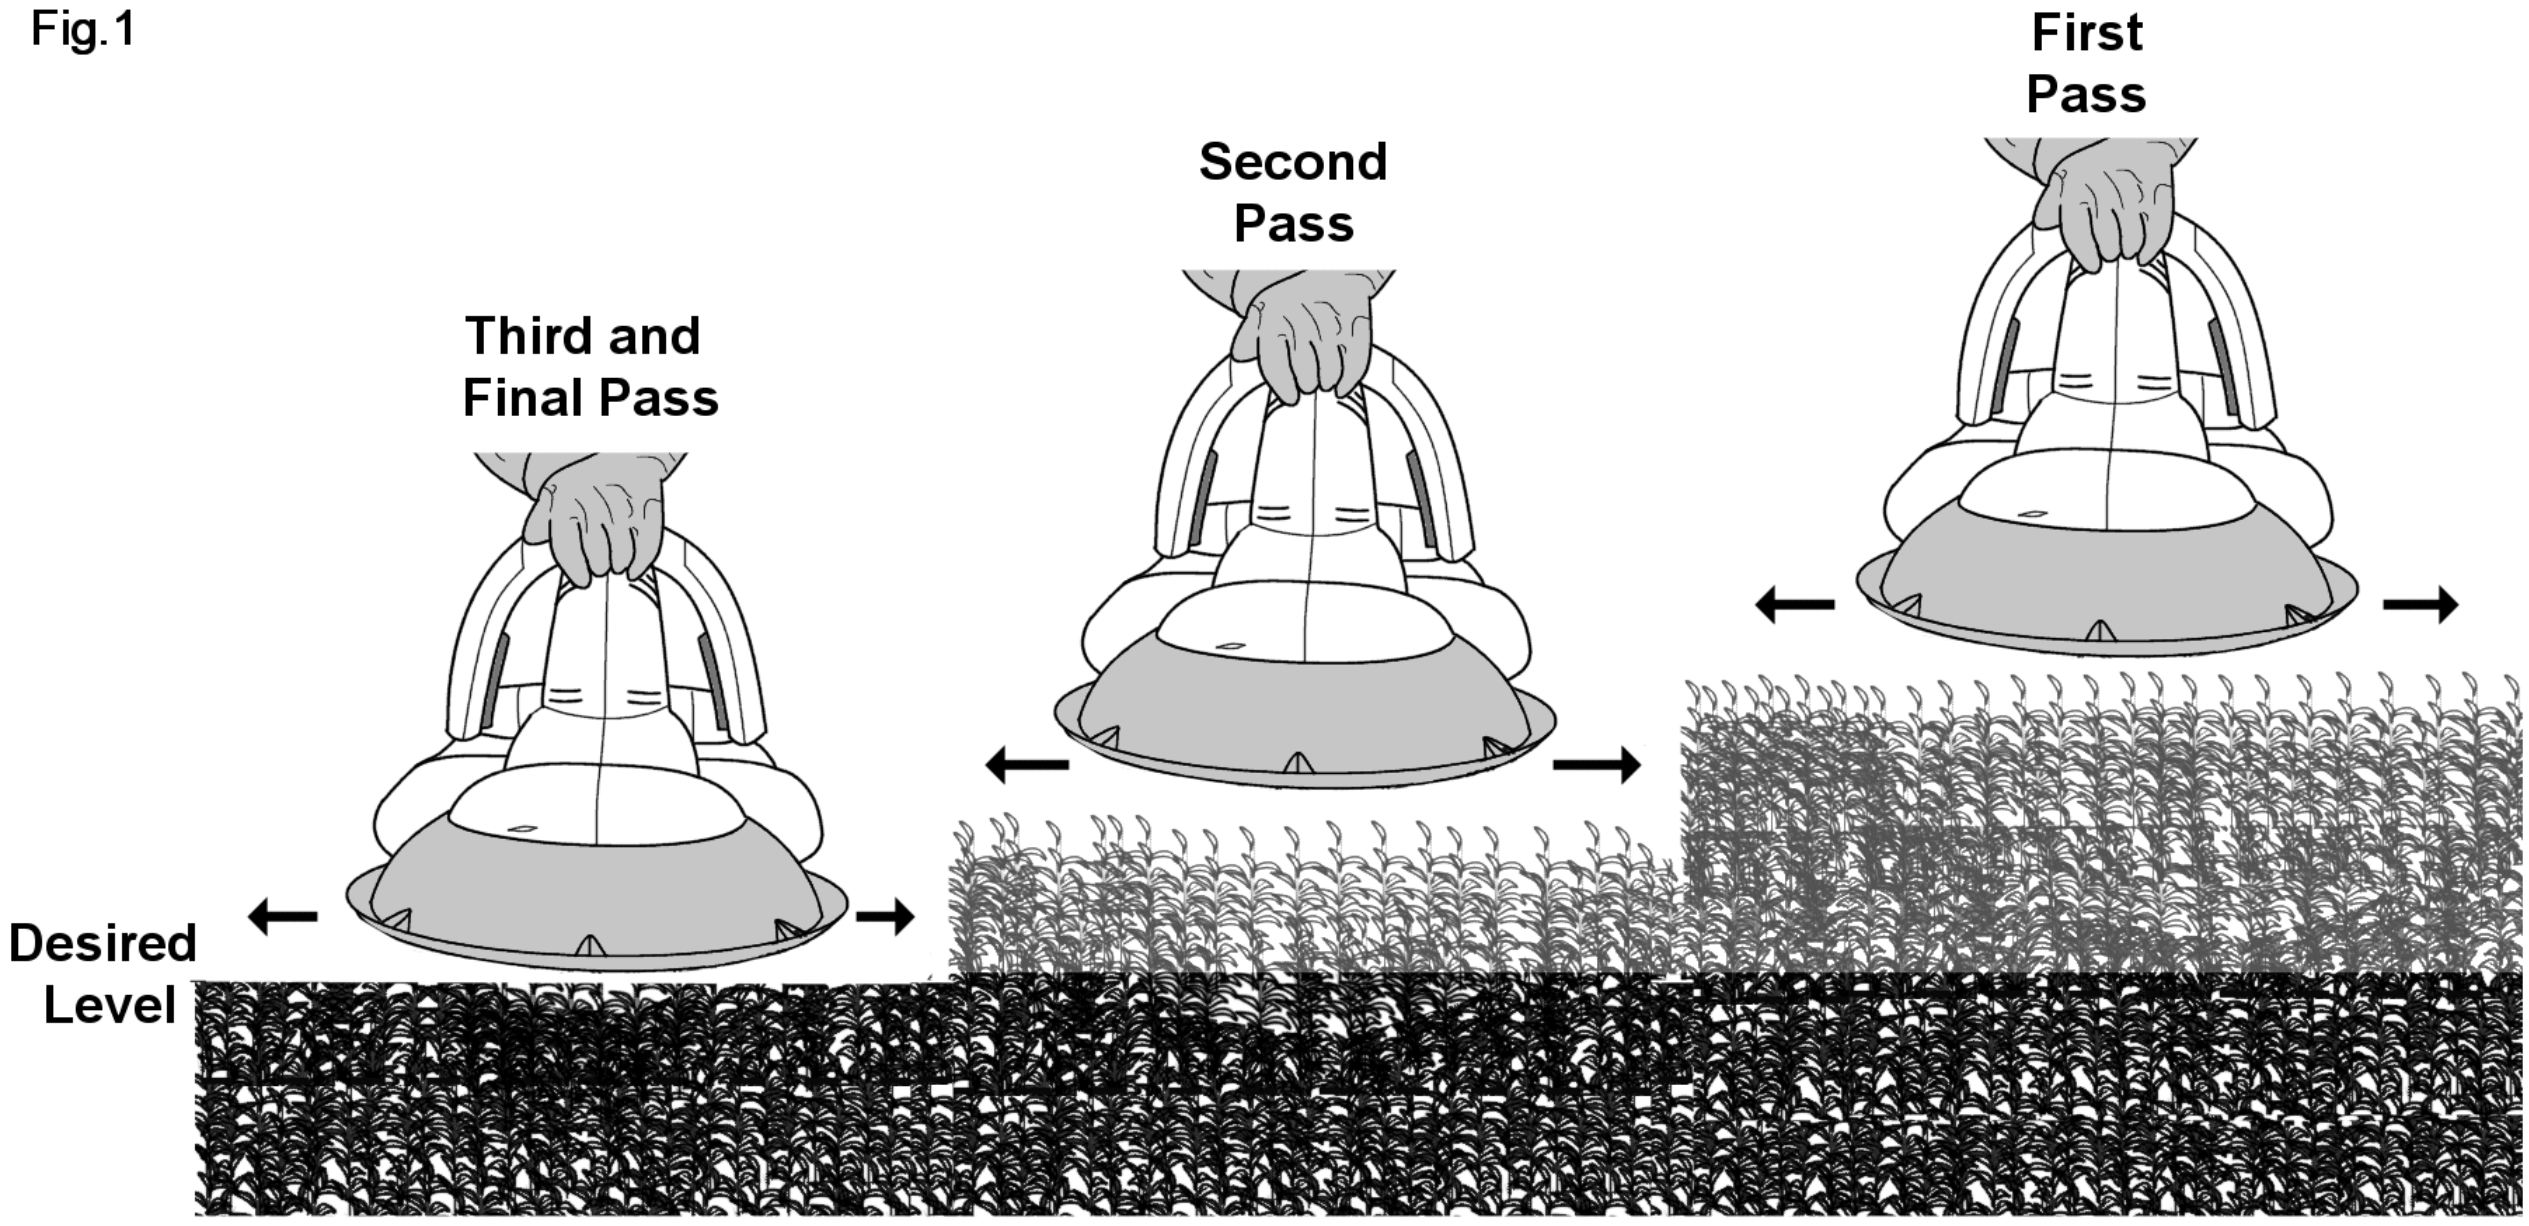

In some circumstances you may wish to adopt a vertical technique (see fig.2 below), bringing the Texas Garden Groom down onto the growth in a vertical action.

Fig.2



Tip:
We strongly recommend regular use of the Texas Garden Groom, which will produce exceptional performance, speed of operation and ensure professional results.

5. EMPTYING CONTAINER

For speed of operation, simply hold the Texas Garden Groom by the front handle, unclip and withdraw the container from the main body and deposit the waste material into an appropriate receptacle. To re-engage, push the front of the container over the exhaust, raise the rear of the container, ensuring alignment with clip, push clip forward with palm of hand to lock. **Note:** The interlock peg MUST be connected to the interlock switch for the machine to function.

Fig.1

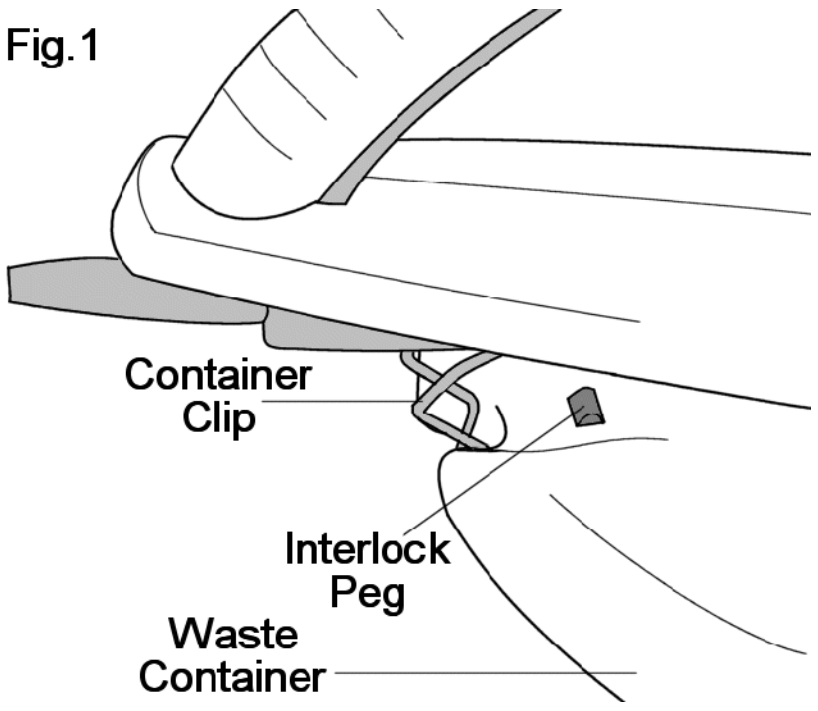


Fig.2


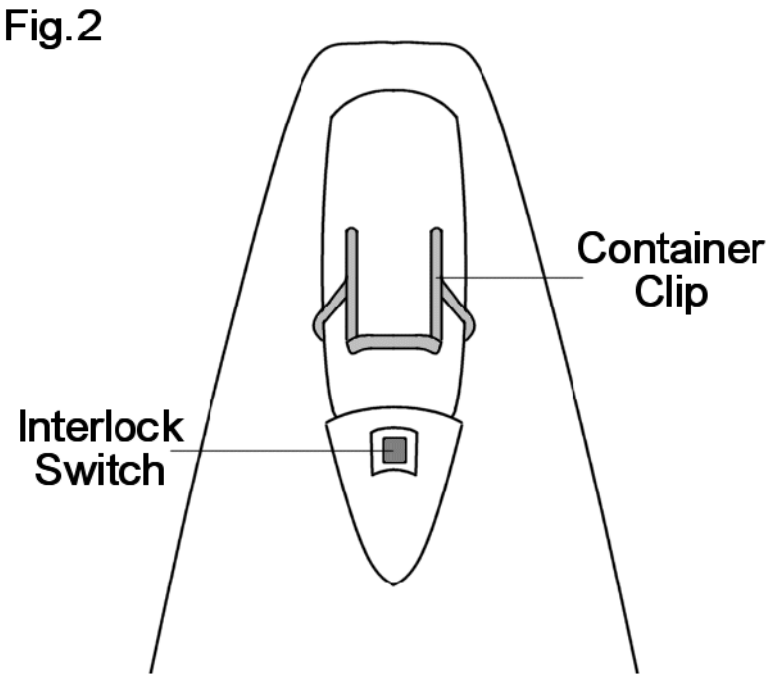



Fig.3

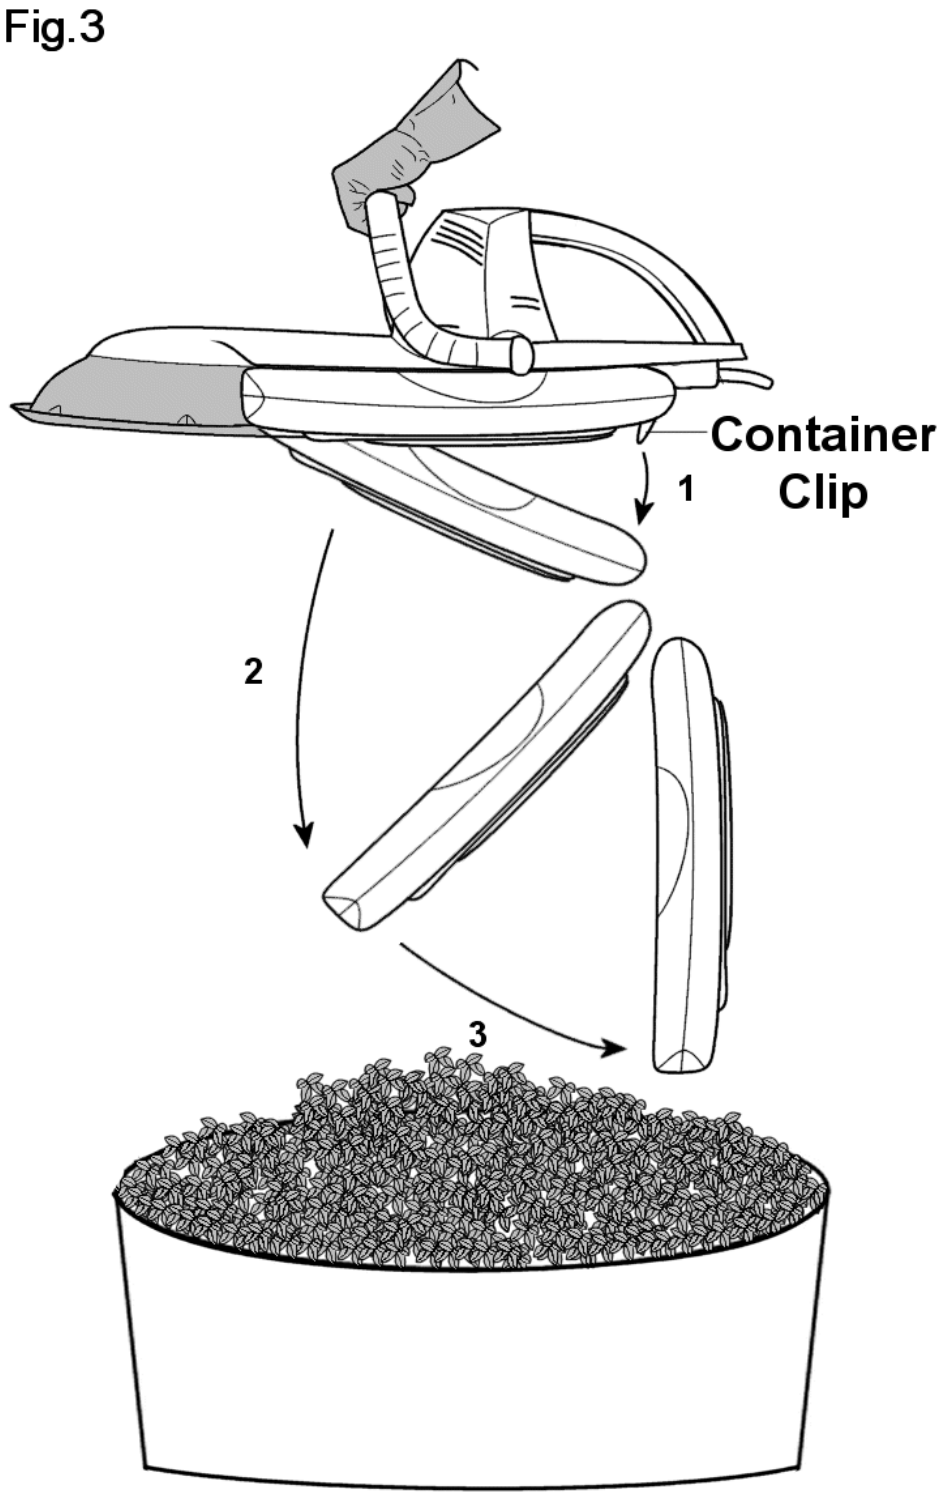

Tip: Due to the excellent shredding facility of the Texas Garden Groom, clippings can be utilized for composting.

6. VOLUME BAG ATTACHMENT (Optional Accessory)

For larger areas of hedge growth, a volume bag attachment has been developed. This optional accessory has a specially refined container fixed to an exhaust hose and volume bag attachment and is fitted in the same manner as the standard container.

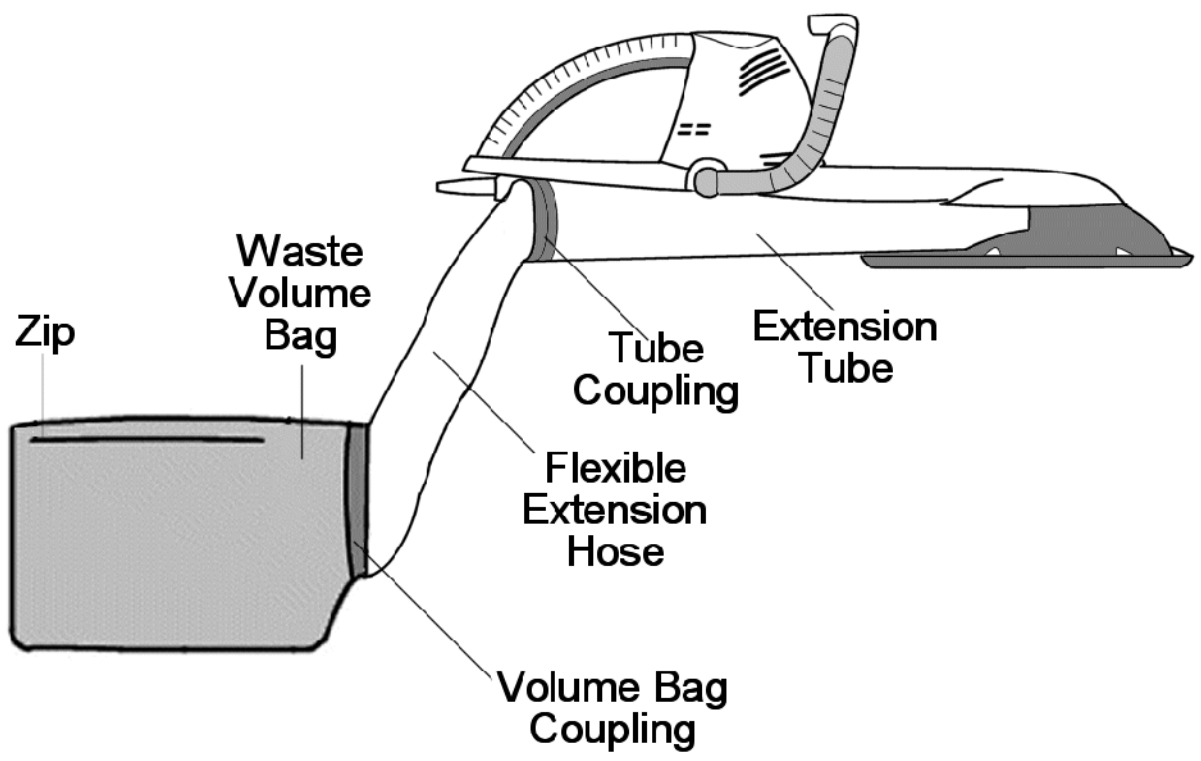

TIP: It is necessary to periodically shake the debris down the hose to ensure smooth conveyance of waste material into the volume bag. When full, detach/unzip from hose and empty into chosen receptacle.

Safe Use of The Texas Garden Groom

1. **Keep work area clean.**
   Cluttered areas invite injuries.
2. **Consider work area environment.**
   Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Do not use power tools where there is risk to cause fire or explosion.
3. **Guard against electric shock.**
   Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, fence posts, electrical installations). We recommend the use of a Residual Current Device (RCD)
4. **Keep children away.**
   Do not let visitors touch the tool or extension cord. All visitors should be kept away from area.
5. **Store idle tools.**
   When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked up place, out of reach of children.
6. **Do not force the tool.**
   It will do the job better and safer at the rate for which it is intended.
7. **Use the right tool.**
   Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not intended; for example do not use the Texas Garden Groom to trim lawns.
8. **Dress properly.**
   Do not wear loose clothing or jewellery; they may be caught in moving parts. Gloves and non-skid footwear are recommended. Wear protecting hair covering to contain long hair.
9. **Use safety glasses.**
   Also use face or dust mask if the cutting operation is dusty.
10. **Do not abuse the cord.**
    Never carry the tool or yank it to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
11. **Do not overreach.**
    Keep proper footing and balance at all times.
12. **Maintain tool with care.**
    Keep cutting tools clean for better and safer performance. Inspect tool cord periodically and if damaged have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease. When not in use, before servicing and when cleaning the blade ensure the Texas Garden Groom is turned off and **UNPLUGGED FROM THE MAINS.**
13. **Avoid unintentional starting.**
    Do not carry a plugged in tool with a finger on the switch. Ensure switch is off when plugging in.
14. **Use outdoor extension leads.**
    Use only extension cords intended for outdoor use.
15. **Stay alert.**
    Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
16. **Check damaged parts.**

Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.

17. **Warning**
    The use of any accessory or attachment, other than those recommended in this instruction manual, may present a risk of personal injury.
18. **Have your tool repaired by a qualified person.**
    This electric tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
19. **Do not put hands or feet near or under rotating blade.**
20. **Stop the blade when crossing surfaces other than hedges and when transporting the tool to and from the area to be cut.**
21. **Never operate the Texas Garden Groom without the container or fully assembled volume bag attachment.**
22. **The operator is responsible for accidents and hazards occurring to other people or their property.**
23. **Never tape switches.**
24. **Never use the Texas Garden Groom at eye level.**
25. **Always use ladders or a platform when working over head height.**

WARNING: Before operating Texas Garden Groom, read this manual and follow all safety and Operating Instructions.

SAVE THIS MANUAL for future reference.

Troubleshooting

Problem	Action
Machine won’t start	• Check the machine is plugged in to a live supply. • Check that the collection box is correctly attached, remove and refit to be sure. • Check that you are pressing both main switch and one of the three front switches. • Check fuse. • Contact helpline. • Return to dealer.
Machine does not collect	• Check collection box is not full. • Check volume bag hose (accessory) is not blocked. • Check exhaust is not blocked. **Note:** The percentage of collection will vary on the condition and type of hedge being cut.
Damage to static or rotary blade	• Unplug the machine immediately. • Call the Texas Garden Groom Helpline for spare parts/servicing.

Explanation of Safety Symbols

Explanation	Symbol
Read operator's manual.	
Remove plug from the mains before maintenance or if cable is damaged or cut.	
Keep bystanders away.	
Keep hands and feet away from the cutting blades.	
Do not use in the rain or in wet conditions.	

Model no.	**GG430**
Input Voltage	230v AC ~ 50Hz
Rated Power (Watts)	430
No Load Speed (rpm)	2400
Class II Appliance	

Complies with European and British safety and EMC regulations

CONTAINS NO USER SERVICEABLE PARTS

Defects


Please retain your receipt! If this product is, or becomes defective, please return it to the place of purchase along with your till receipt.


Contacting Us


If you experience any difficulties in using this product, please contact:

Texas Andreas Petersen A/S - Knullen 2 - Højby 5260 Odense C
Tel. +45 6395 5555 - Fax +45 6395 5558 - post@texas.dk - www.texas.dk

Texas häcktrimmer

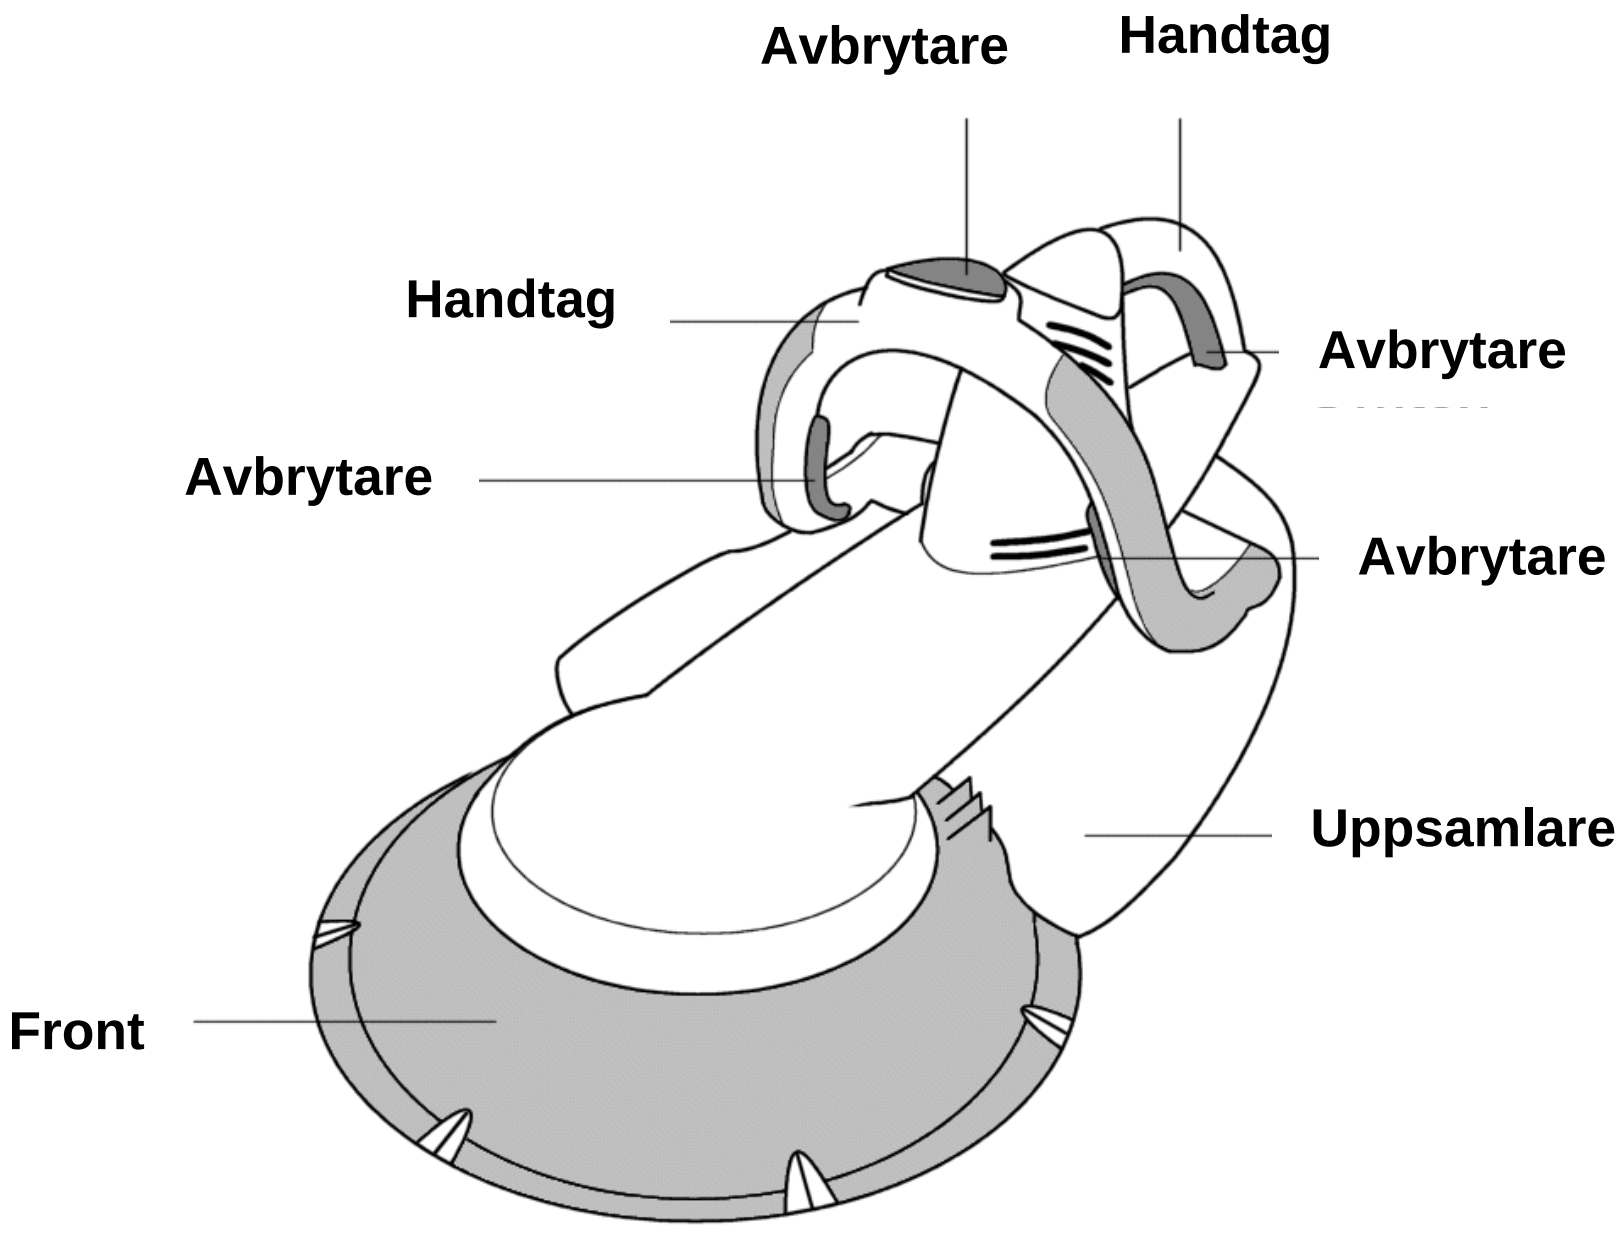

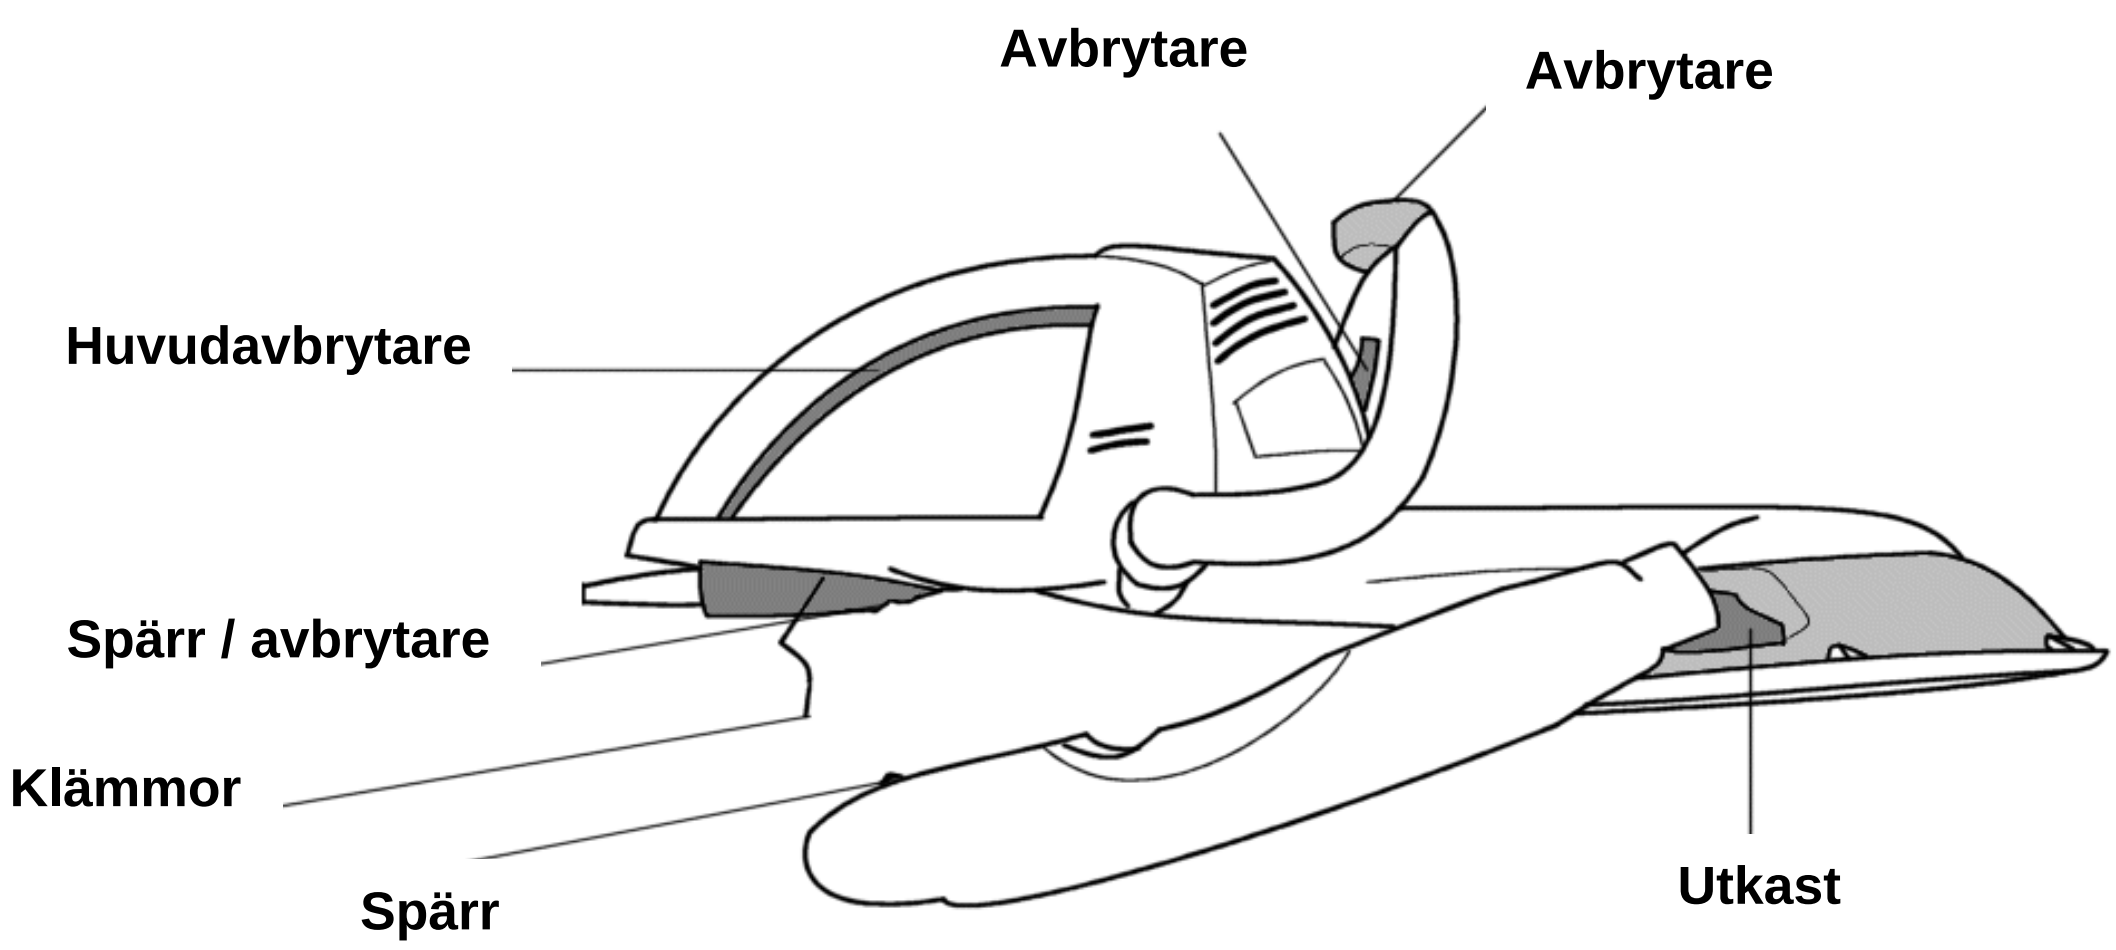


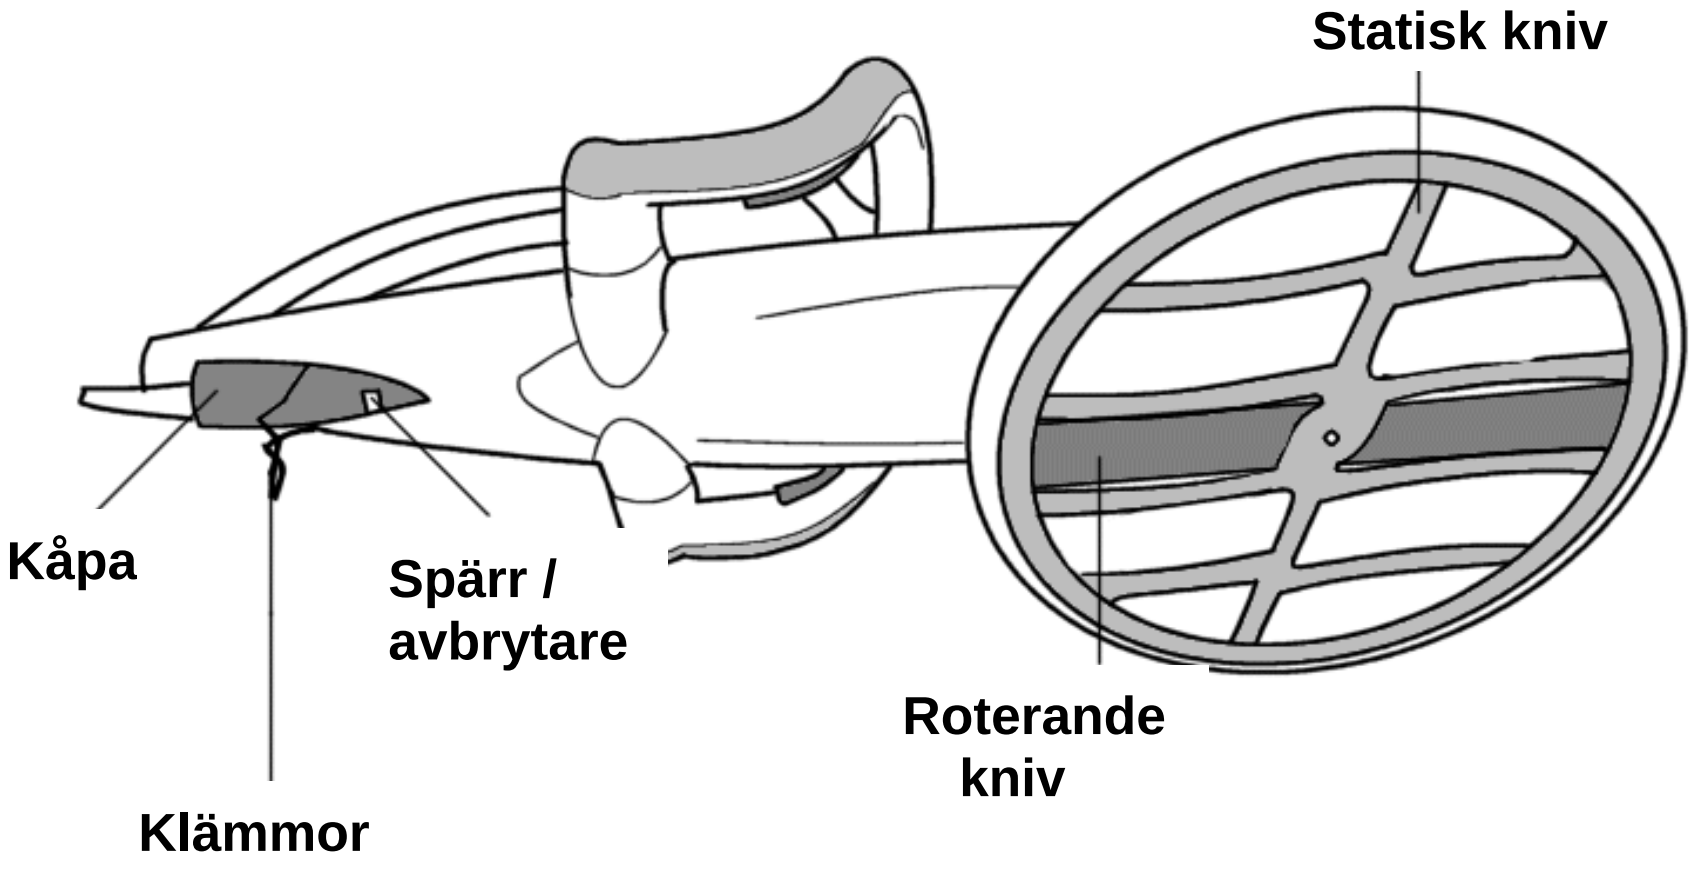

Handhavande

1. Avbrytare


För att häcktrimmern skall fungera måste huvudavbrytaren och någon av de tre andra avbrytarna på det främre handtaget vara aktiverade.

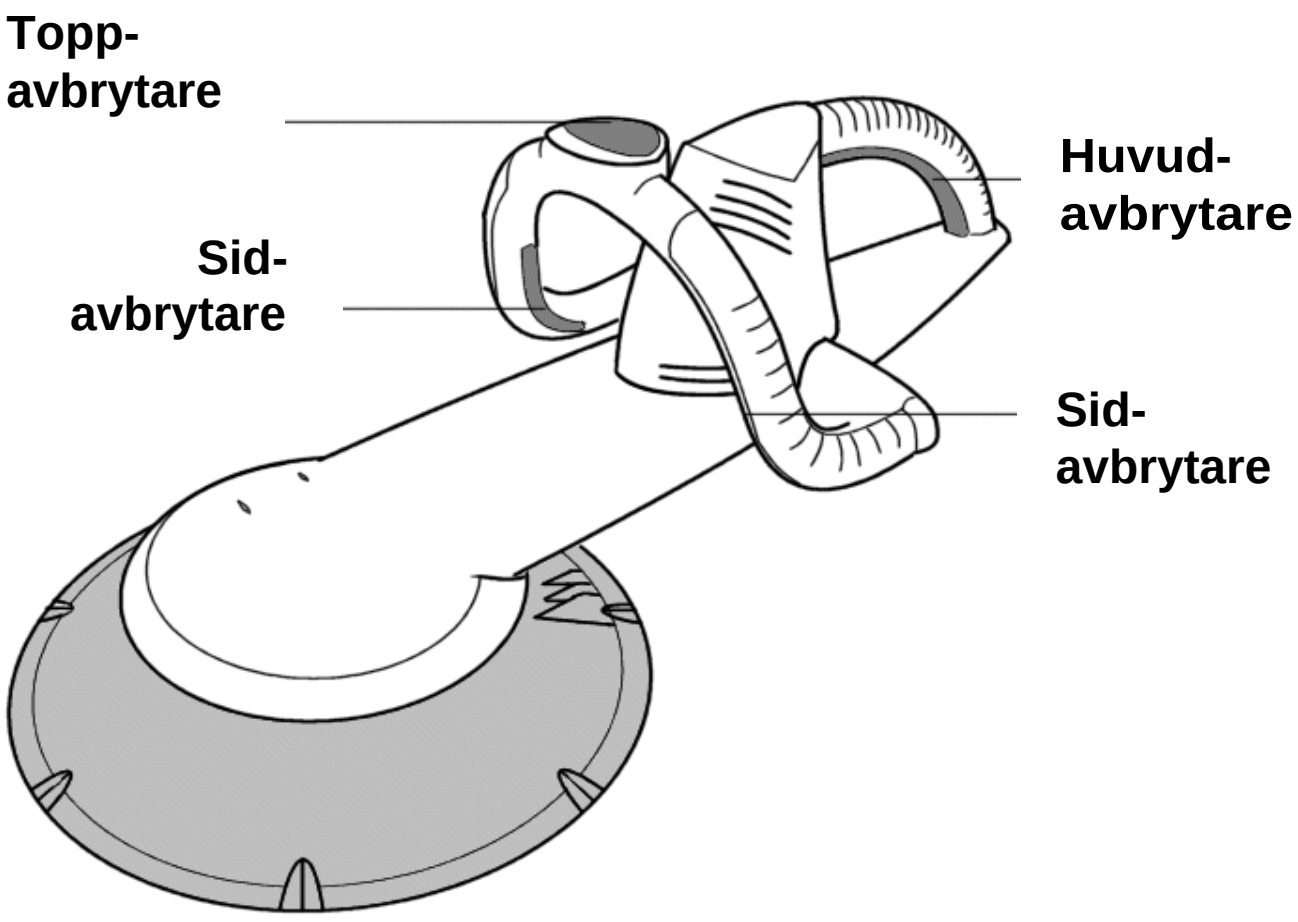

2. Toppen av häcken

Sväng häcktrimmern i sidled såsom figuren visar. Den plana undersidan ger ett naturligt glid, vilket gör maskinen lätt att använda även för nybörjare.

Texas häcktrimmer kan trimma grenar med en tjock-lek på upp till 10 mm. Om du försöker trimma tjockare material kan maskinen skadas.

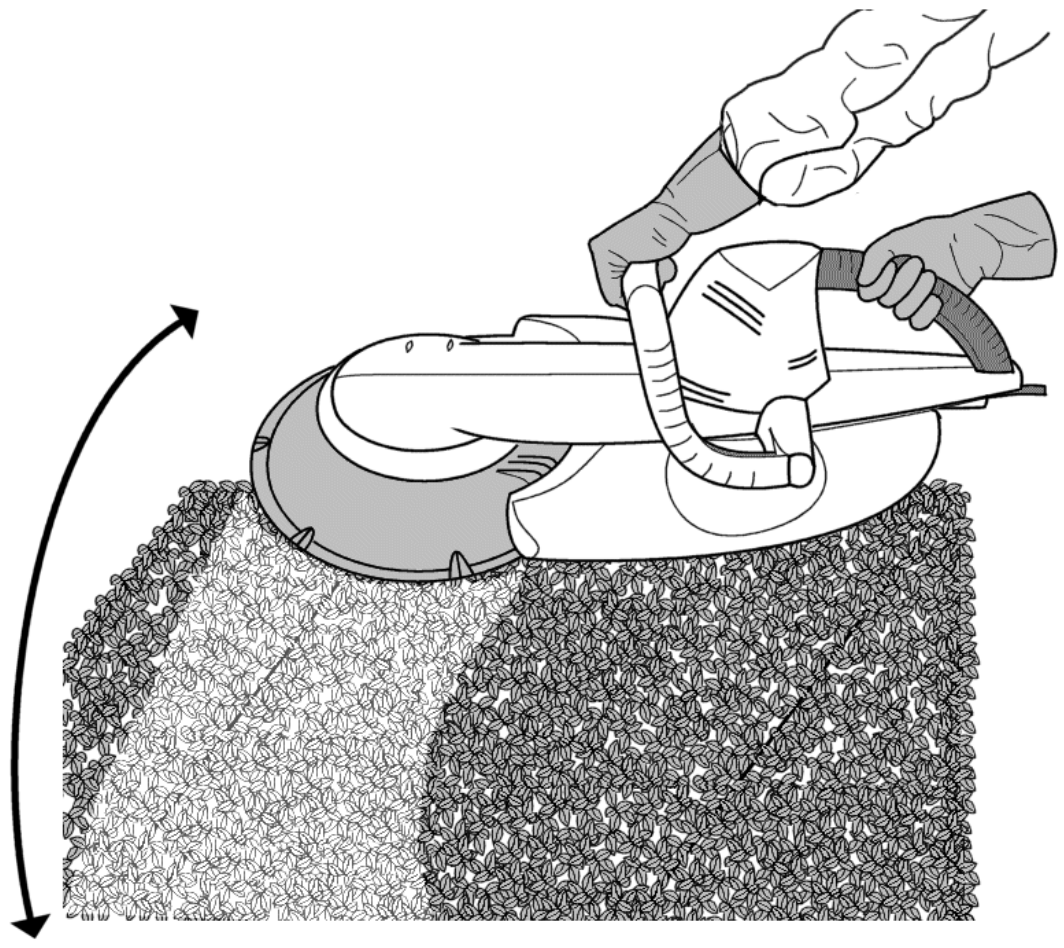

3. Häckens sidor

För häcktrimmern i en vertikal, svepande rörelse. Se till att maskinens plana undersida är i samma vinkel som häcken.

För att uppnå ett bättre resultat, för in trimmerhuvudet i häcken till önskad höjd och arbeta sedan uppåt mot häckens topp, se figur 2. För att trimma de längre grenarna som växer parallellt med häckens yta för du trimmerhuvudet mot tillväxtriktningen, se figur 3.

Anmärkning: Mängden material som trimmern kan samla upp reduceras i denna vinkel.

Fig.1

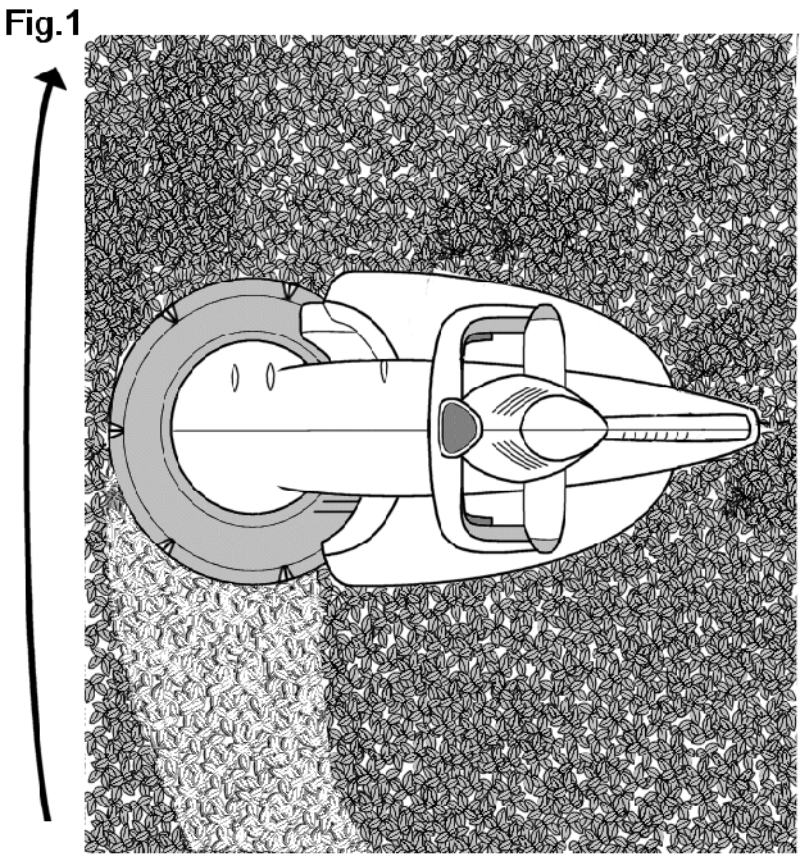


Fig.2


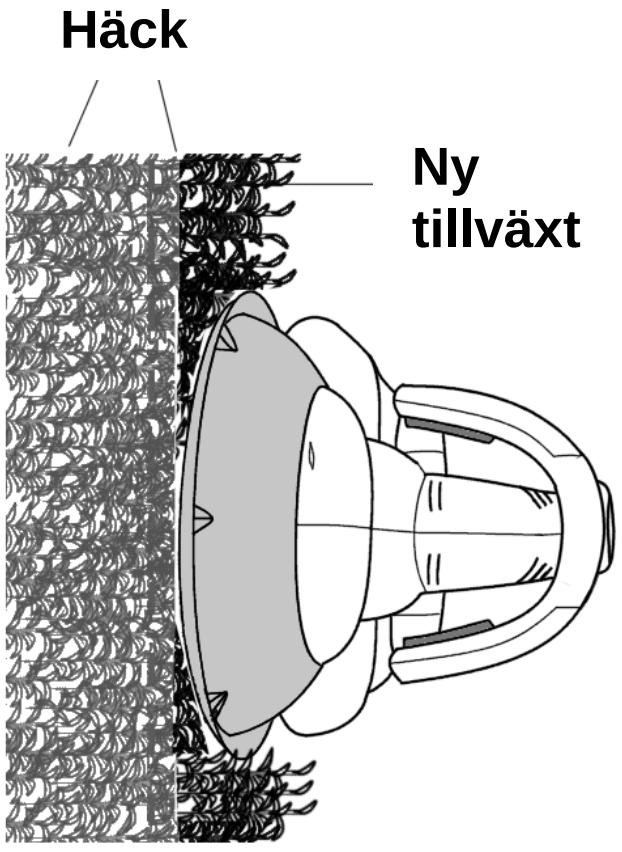



Fig.3

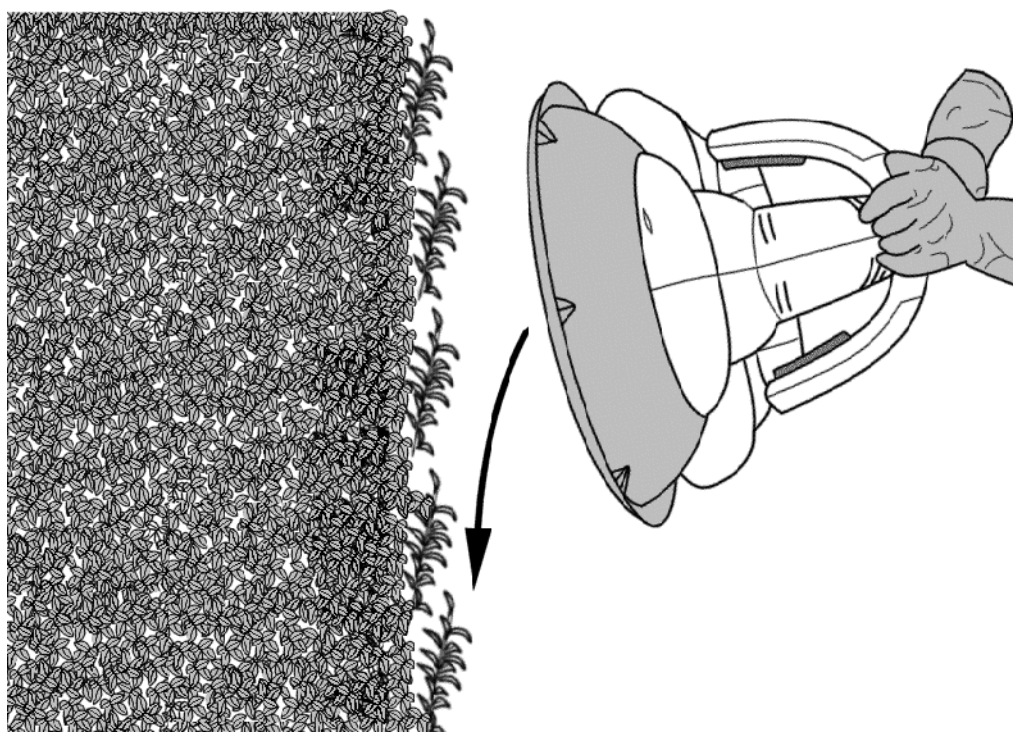

4. Trimning av extra lång tillväxt

Texas häcktrimmer är avsedd att trimma tillväxt upp till 150 mm. Längre tillväxter kan trimmas genom att utföra trimningen i flera steg (max. 150 mm per svep) såsom visas i figur 1.


Fig.1

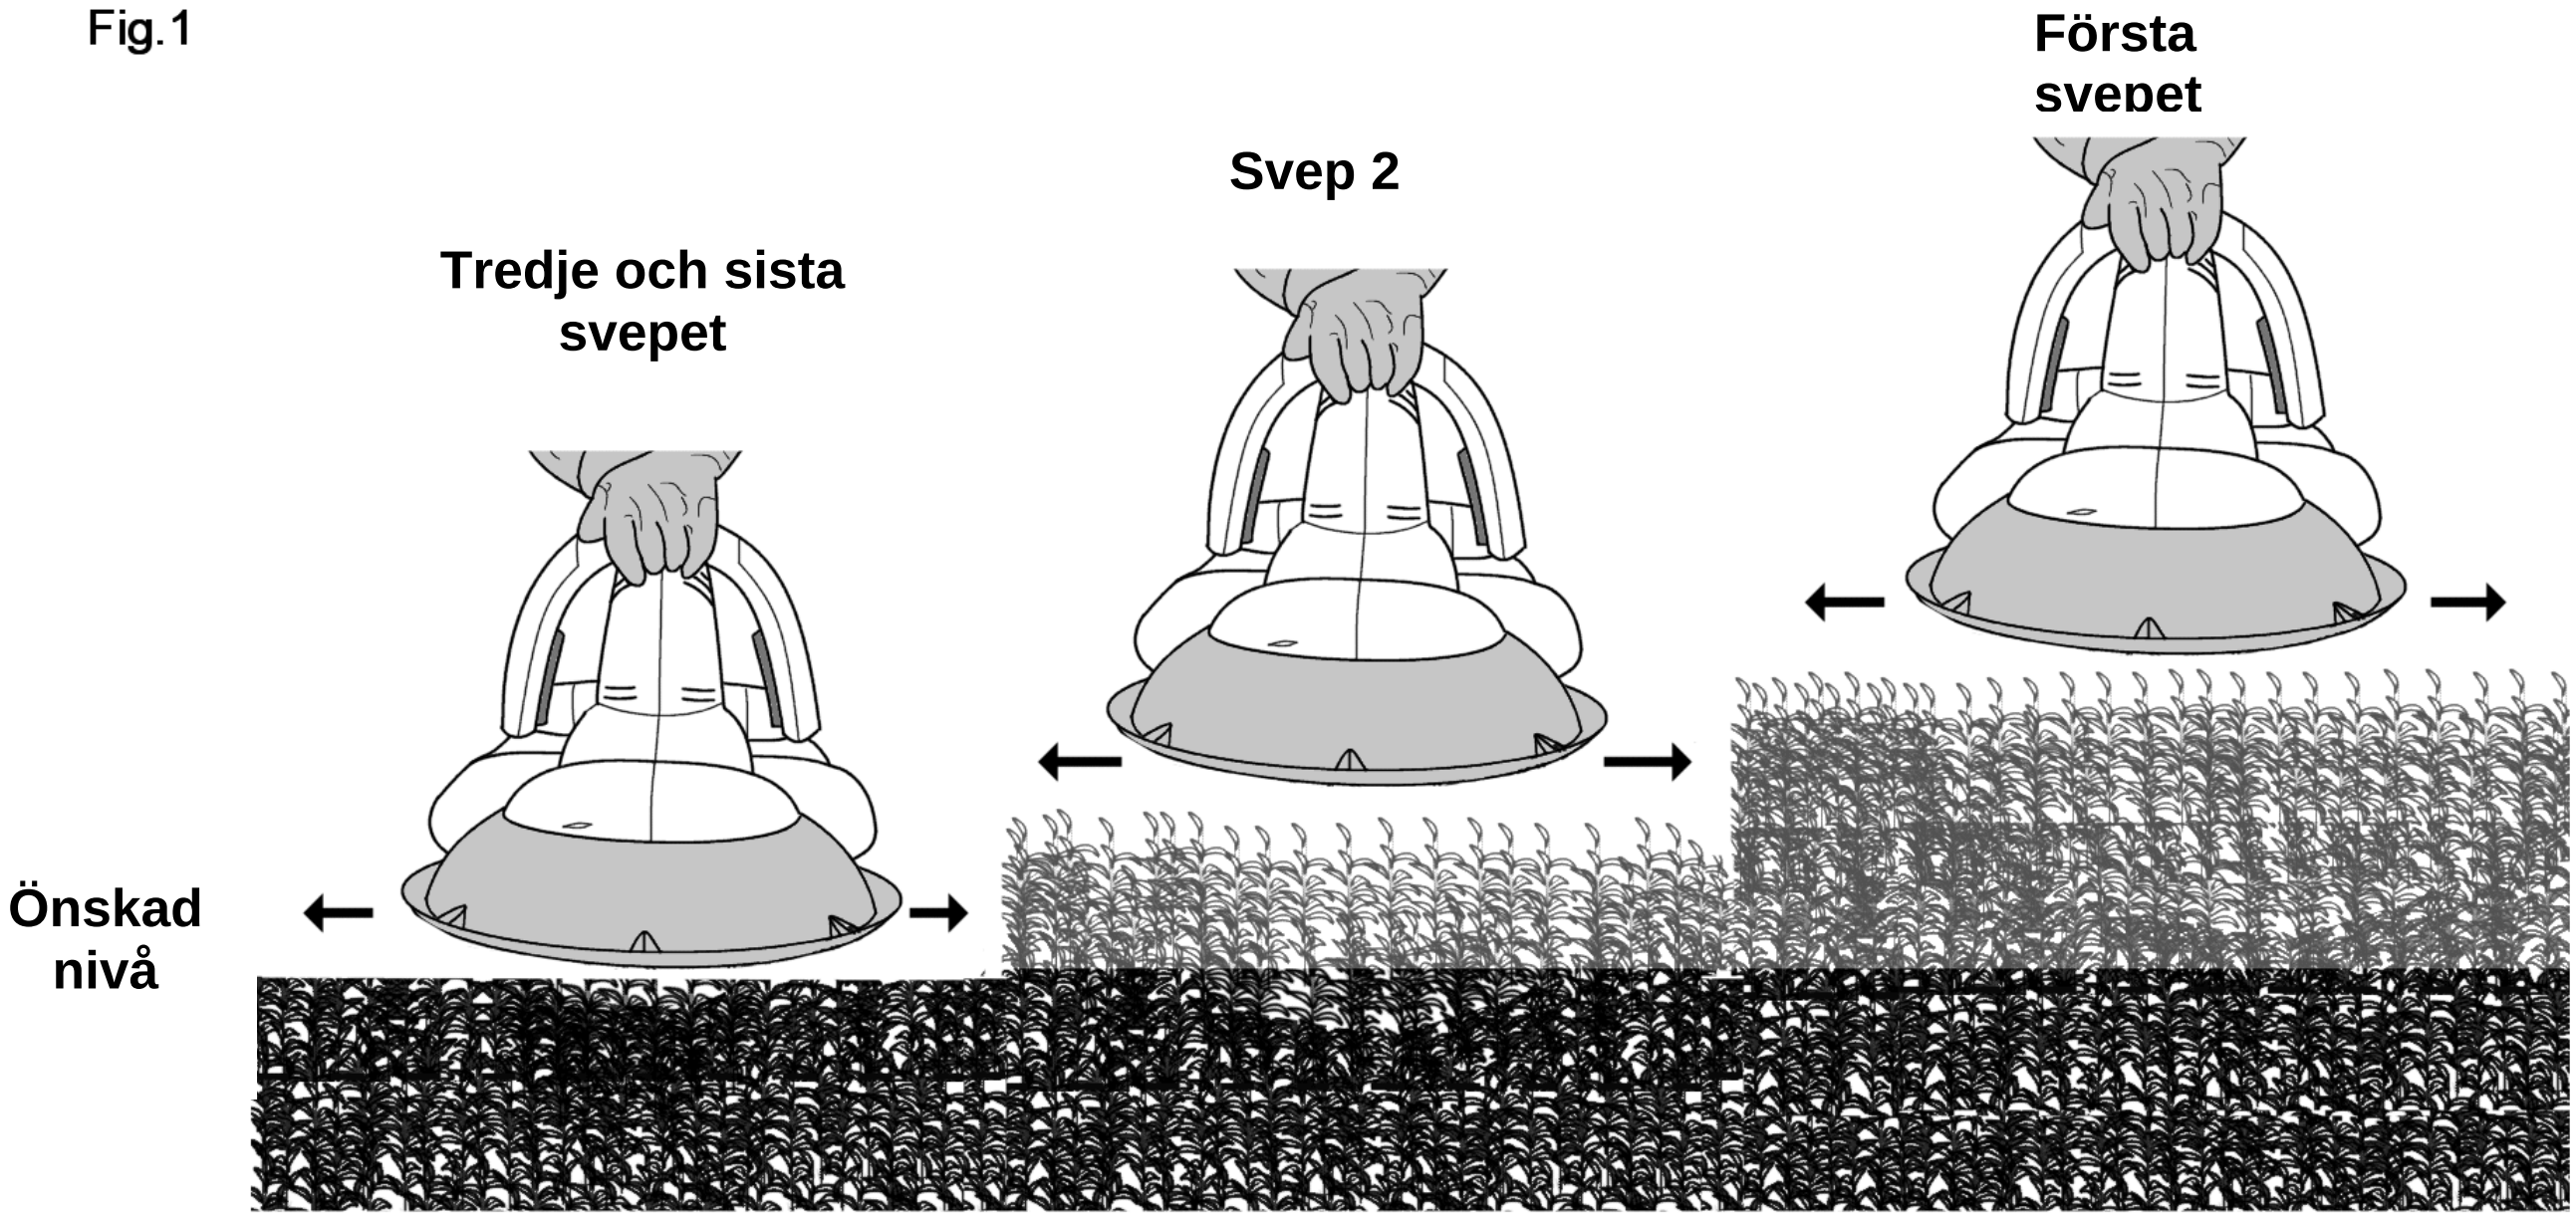

Ibland kan det vara nödvändigt att tillämpa en vertitikal arbetsteknik där du för ned maskinen från häckens ovansida och in i tillväxten med en vertikal rörelse, se figur 2.

Tips: Om du använder din häcktrimmer regelbundet blir arbetet enklare, det går snabbare och slutresultatet blir bättre.

Fig.2

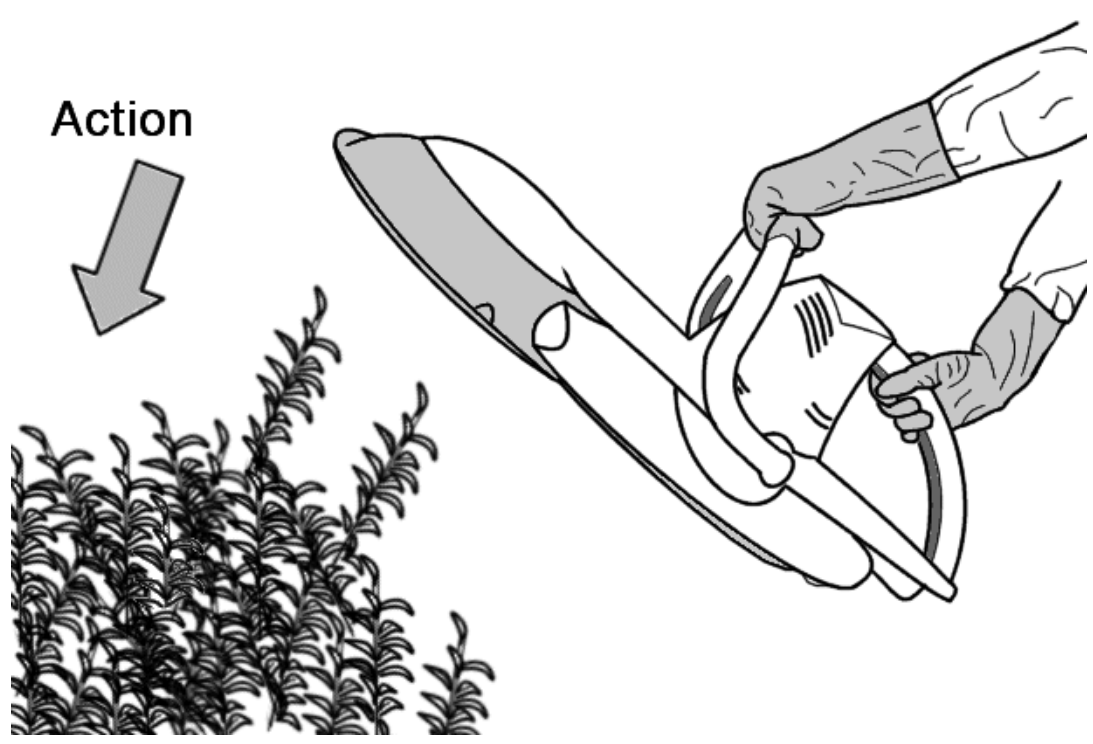

5. Tömning av uppsamlaren

För att snabbt tömma uppsamlaren och komma i gång med arbetet igen, håll fast maskinen i det främre handtaget och lossa klämmorna som håller fast uppsamlaren. Dra loss uppsamlaren och töm den i en lämplig behållare.

Montera uppsamlaren igen genom att föra på fronten över utkastet, höj sedan upp bakdelen så att uppsamlaren är rätt inriktad mot klämmorna och lås fast uppsamlaren på plats med klämmorna. Var noga med att montera uppsamlaren korrekt så att spärren aktiveras. Om denna inte är aktiverad fungerar inte maskinen.

Fig.1

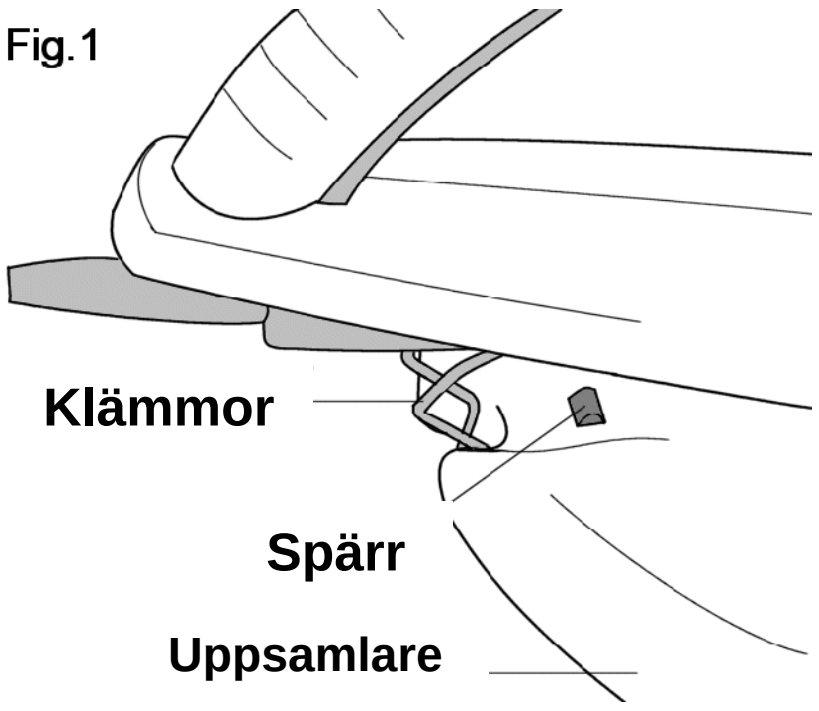


Fig.2



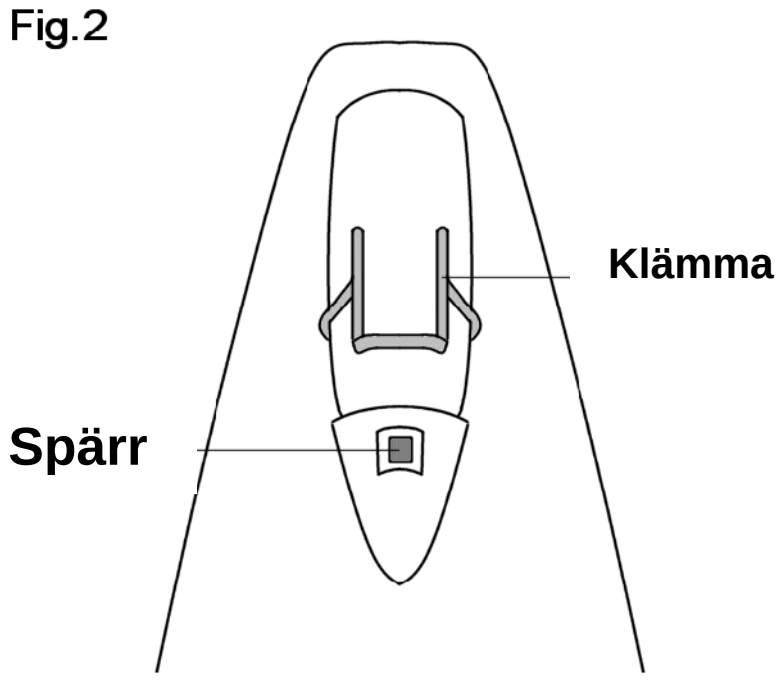


Fig.3

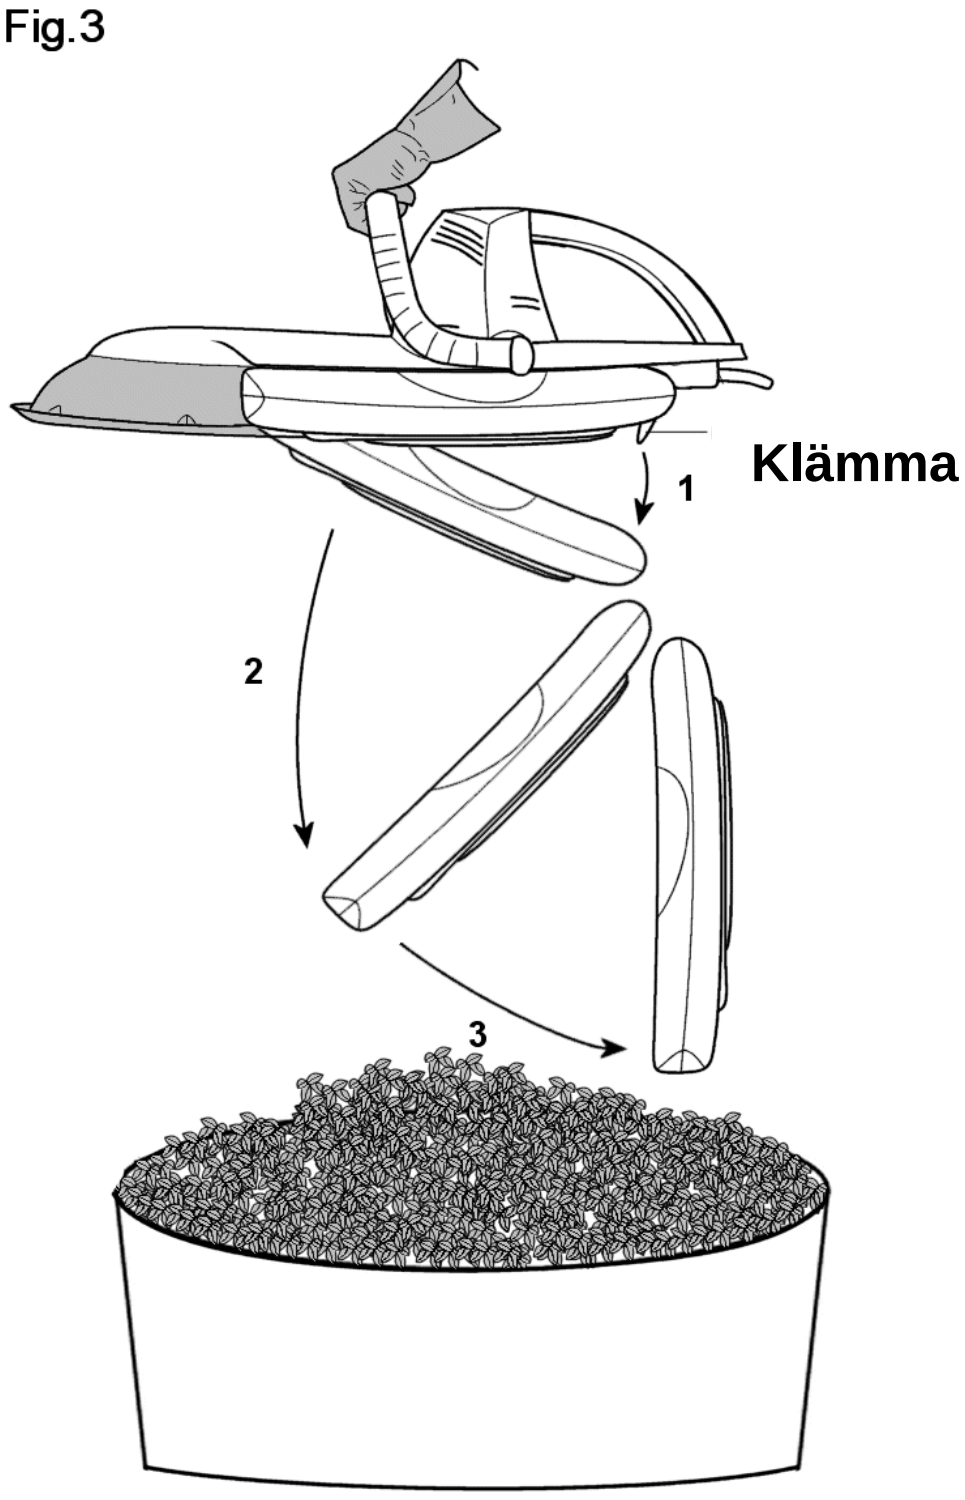

6. Uppsamlingspåse (extra tilbehör)

Om arbetet genererar stora mängder material kan du använda den speciella uppsamlingspåsen som rymmer mer material än standarduppsamlaren. Den monteras på samma sätt som standarduppsamlaren. Under arbetets gång kan det då och då vara nödvändigt att skaka ned innehållet i slangen. När påsen är full öppnar du bara blixtlåset och tömmer ut innehållet på lämplig plats.

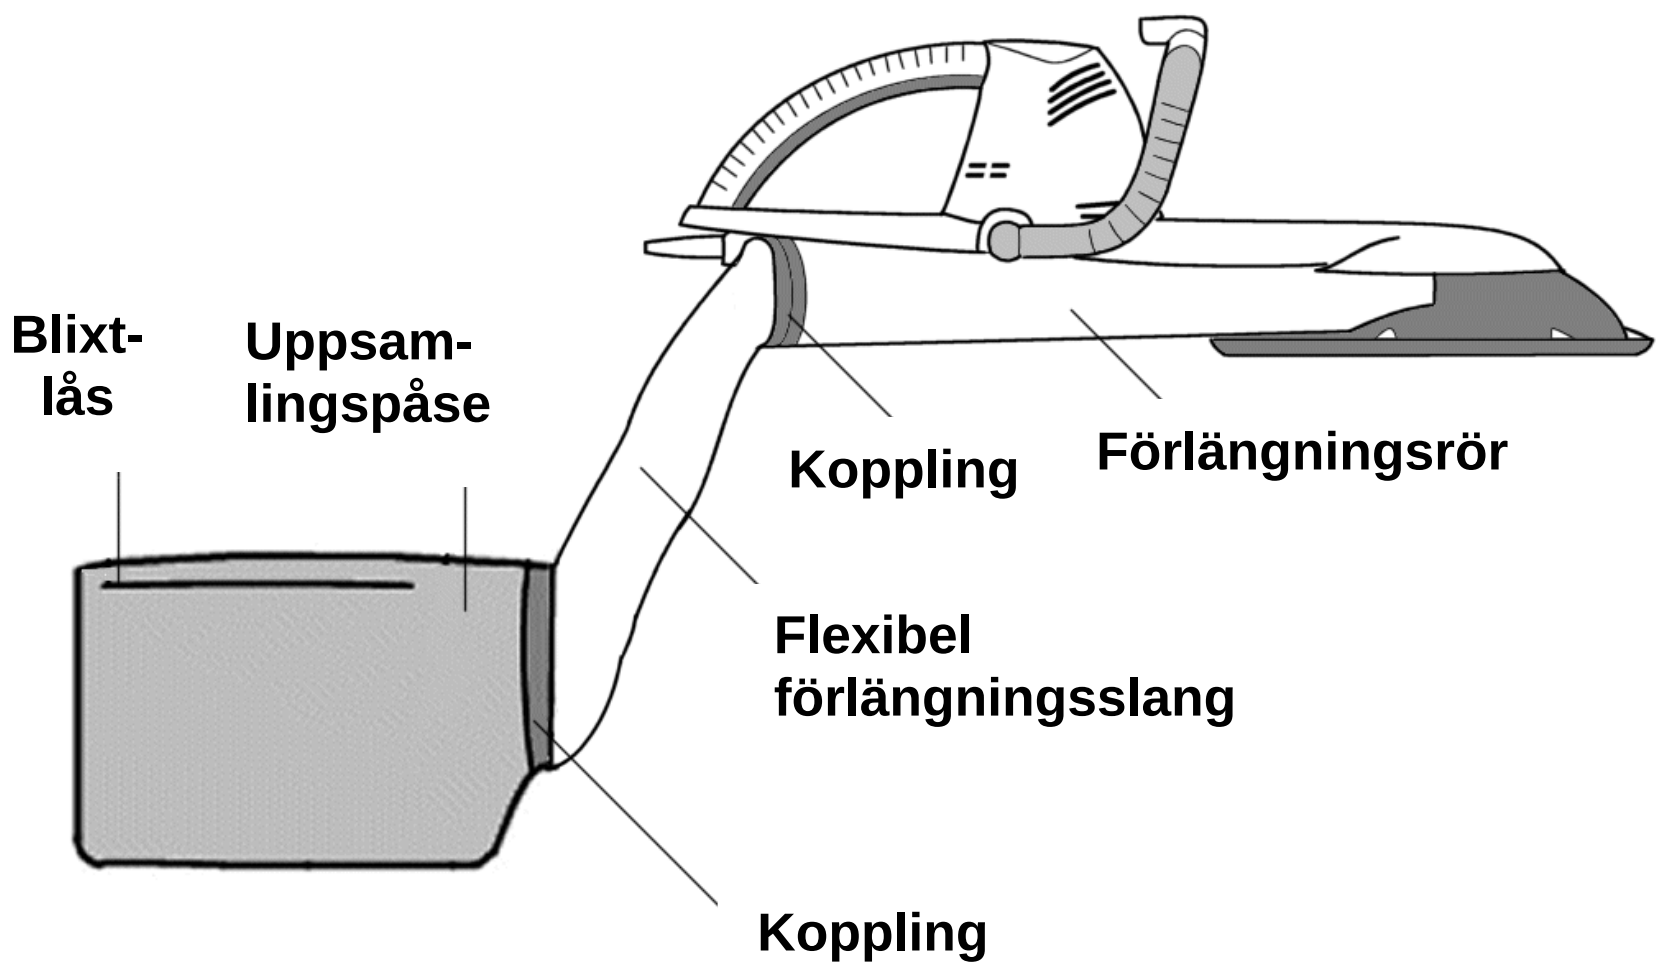

Säkerhetsföreskrifter

24. **Håll rent och snyggt på arbetsplatsen.**
    Röriga arbetsplatser inbjuder till olyckor.
25. **Använd inte häcktrimmern i våta miljöer.**
    Utsätt inte maskinen för regn och använd den inte på fuktiga eller våta platser. Använd maskinen endast i dagsljus. Använd inte trimmern på platser där risk för brand eller kortslutning kan föreligga.
26. **Skydda dig mot elektriska stötar.**
    Undvik att komma i kontakt med jordade föremål såsom rörledningar, staketstolpar, elektriska installationer, etc). Vi rekommenderar att du använder en reströmbrytare.
27. **Håll barn på avstånd.**
    Låt inte barn och andra obehöriga komma i närheten av häcktrimmern eller nätkabeln. Håll alla på säkert avstånd från arbetsplatsen när maskinen används.
28. **Förvaring.**
    Förvara maskinen efter användning på en torr plats, högt upp eller inlåst, utom räckhåll för barn.
29. **Överbelasta inte maskinen.**
    Den gör ett bättre och säkrare jobb vid dess avsedda hastighet och belastning.
30. **Använd rätt maskin för jobbet.**
    Tvinga inte små maskiner att utföra tunga jobb de inte är avsedda för. Din häcktrimmer är endast avsedd för att trimma häckar. Använd inte maskinen för att t.ex. klippa gräsmattor.
31. **Bär ordentliga arbetskläder.**
    Bär inte löst sittande klädesplagg eller smycken som kan fastna i maskinens rörliga delar. Handskar och halksäkra skodon rekommenderas. Använd också hårnät om du har långt hår.
32. **Använd skyddsglasögon.**
    Använd också ansiktsmask eller andningsskydd om arbetet genererar mycket damm.
33. **Var aktsam om nätkabeln.**
    Bär aldrig maskinen i nätkabeln och dra inte i kabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget – ta tag i kontakten. Håll kabeln borta från heta ytor, olja och vassa kanter.
34. **Håll balansen.**
    Se till att du alltid har en stabil och välbalanserad kroppsställning.
35. **Underhåll maskinen.**
    Håll kniven ren för ett bättre och säkrare resultat. Inspektera nätkabeln regelbundet. Om den är skadad måste den repareras eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. **OBS!** Koppla alltid loss maskinen från eluttaget före rengöring och annat underhåll.
36. **Undvik oavsiktlig start.**
    Bär aldrig elektriska maskiner med fingret på avtryckaren. Kontrollera alltid att strömbrytaren är frånslagen innan maskinen nätansluts.
37. **Använd godkända förlängningskablar.**
    Använd endast förlängningskablar som är godkända för användning utomhus.

15\. **Koncentrera dig på arbetet.**
    Var uppmärksam och använd ditt sunda förnuft. Använd inte maskinen om du är trött.

16\. **Inspektera maskinen avseende skadade delar.**
    Kontrollera före varje användningstillfälle att häcktrimmern är hel och i gott skick. Om någon del är skadad eller om kniven sitter löst måste maskinen ses över av en auktoriserad serviceverkstad innan maskinen används igen.

17. **Använd endast tillbehör och reservdelar i originalutförande.**
Användning av tillbehör och komponenter som inte rekommenderas i denna bruksanvisning kan medföra risker för allvarliga personskador.
18. **Anlita endast en auktoriserad serviceverkstad.**
Häcktrimmern uppfyller kraven enligt tillämpliga säkerhetsstandarder. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och originaldelar måste användas. I annat fall kan användaren utsättas för allvarliga olycksrisker.
19. **Låt inte händer och fötter komma i närheten av den roterande kniven.**
20. **Stoppa kniven när maskinen skall transporteras mellan olika arbetsplatser.**
21. **Använd aldrig häcktrimmern utan att uppsamlaren är korrekt monterad.**
22. **Operatören är ansvarig för eventuella skador på person eller egendom.**
23. **Använd aldrig tejp för att hålla avbrytarna aktiverade.**
24. **Använd aldrig maskinen i ögonhöjd.**
25. **Använd alltid en stege eller någon annan stabil plattform när maskinen skall användas över huvudhöjd.**

Förklaring av varningssymboler

Varning! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder häcktrimmen och följ angivna säkerhetsföreskrifter. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Förklaring	Symbol
Läs bruksanvisningen.	
Lossa stickkontakten från eluttaget före underhåll eller om nätkabeln skadas.	
Håll åskådare på säkert avstånd.	
Håll händer och fötter borta från kniven.	
Använd inte häcktrimmern i fuktiga eller våta miljöer.	

Modelnummer: **GG430**

Nätspänning: 220 - 230 volt
AC ~ / 50 Hz

Märkeffekt: 430 W

Varvtal obelastad: 2400 varv / minut

Häcktrimmern uppfyller kraven enligt europeiska och engelska säkerhets- och EMC-bestämmelser.

Problem	Åtgärder
Maskinen startar inte.	• Kontrollera att maskinen är ansluten till ett spänningsförande eluttag. • Kontrollera att uppsamlaren är korrekt monterad. Ta loss och sätt tillbaka den för att vara säker. • Var noga med att aktivera både huvudavbrytaren och någon av de tre andra avbrytarna på det främre handtaget. • Kontrollera säkringar. • Kontakta din återförsäljare.
Maskinen samlar inte upp materialet.	• Kontrollera om uppsamlaren är full. • Kontrollera om förlängningsröret är blockerat. • Kontrollera om den flexibla slangen till uppsamlingspåsen (extra tillbehör) är blockerad. • Kontrollera om utkastet är blockerat. **Anmärkning:** Mängden material som uppsamlaren kan innehålla beror på häckens typ och skick.
Den statiska eller den roterande kniven är skadad.	• Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget. • Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för översyn. Rådfråga din återförsäljare.

International Power Tools Ltd.

Beresford Gate, South Way, Andover, SP10 5BN, (UK).

EC Declaration of Conformity

We declare, under our sole responsibility, that the product identified in this declaration, and to which this declaration relates, are in conformity with the requirements of Council Directive based on its design and type, as brought into circulation by us:

EC Low Voltage Directive 73/23/EEC in its latest amended version, on the harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

EC Directive of Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC in its latest amended version, on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility.

EC Machinery Directive 98/37/EC in its latest amended version, on the mutual adaptation of the legislation of the Member States relating to machinery.

EC Noise Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission by the equipment for use outdoor.

In case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Description of Equipment:

Product Description:	**Hedge Trimmer**
Model Number:	**GG01**
Rating:	**430W**

Batch of product covered :

Serial Numbers	NA

Standards applied :

ISO 11094
IEC 81/F/288/CD:1999-12-15
EN 50144-1:98+A1:02
EN 50144-2-15:01
EN 55014-1:00+A1:01
EN 55014-2:97+A1:01
EN 61000-3-2:00
EN 61000-3-3:95+A1:01

The Responsible Person, based within the EC, is identified below :

Name:	**Bob Baldwin**
Title:	**Managing Director**
Company:	**International Power Tools (UK) Ltd**
Address:	**Beresford Gate, South Way, Andover, SP10 5BN, (UK).**

Signature: R. G. Baldwin

Date : 2 Feb 2004